Code No. AH68-02055H(0.0)

HT-Z210
HT-TZ212
HT-TZ215
HT-Z310
HT-TZ312
HT-TZ315

ЦИФРОВА СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО

ръководство за потребителя

представете си възможностите

Благодарим ви, че закупихте продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване, моля,
регистрирайте продукта си на адрес
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Характеристики

Възпроизвеждане на много типове дискове

Тази система за домашно кино ви предоставя възможността за възпроизвеждане на множество дискове, DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, и DVD±R/RW.

Функция USB HOST

Можете да свързвате и осъществявате възпроизвеждане от външно USB устройство, като MP3 плейър, USB памет и други, при използване на функцията USB HOST на системата за домашно кино.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II представлява форма на технология за декодиране на многоканален звуков сигнал, надстроена върху съществуващата Dolby Pro Logic.

DTS (Системи за домашно кино)

DTS представлява формат за компресиране на звук, разработен от Digital Theater Systems Inc. Предлага 5.1 канален звук в пълна честота.

Функция TV Screen Saver (функция за скрийнсейвър на телевизионния екран)

Ако основният блок остане в режим <Стоп> за повече от 3 минути, на телевизионния екран се появява емблемата на Samsung.

Този уред автоматично преминава в режим на пестене на енергия след 20 минути в режим на скрийнсейвър.

Запазване на енергия

Този уред се изключва автоматично след 20 минути в спрян режим.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН

Този уред ви позволява да избирате своето любимо изображение при възпроизвеждане на JPEG или DVD и да го зададете като ваш фонов тапет.

Функция Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ е функция, която може да бъде използвана за управление на основния модул с дистанционно управление за телевизор Samsung, чрез свързване с кабела HDMI на системата за домашно кино към телевизор на Samsung. (Това е единственият начин телевизор на SAMSUNG да поддържа функция Anynet+.)

Bluetooth функция (само за HT-Z310/TZ312/TZ315)

Можете да използвате устройство с Bluetooth, което ще ви позволи да се радвате на музика с висококачествен стерео звук, и всичко това без проводници!

Функция AV Sync

Видеото може да изостава след аудиото, когато устройството е свързано към цифров телевизор.

В такъв случай регулирайте времето на забавянето на аудиото, за да съответства на видеото.

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Проверете за приложените аксесоари по-долу.

		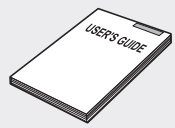	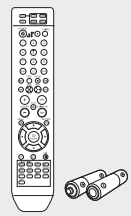
Видео кабел	FM антена	Инструкция за употреба	Дистанционно управление / Батерии (размер AAA)

информация за безопасност

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.

Този символ указва наличието на опасно напрежение във вътрешността на блока, което може да предизвика токов удар.

Този символ се използва, за да насочи вниманието Ви към важни указания за управлението и поддръжката на продукта.

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1

Тази компактдискова система е класифицирана като ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1.

Употребата на механизми за управление и настройки или изпълнението на процедури, различни от упоменатите в Ръководството, може да доведе до опасно излагане на лъчение.

ВНИМАНИЕ : НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ.НЕ СТОЙТЕ НА ПЪТЯ НА ЛЪЧА!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на дъжд или влага.

ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.

- Апаратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със защитна заземителна връзка.
- За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина, контактът трябва да бъде удобен.

ВНИМАНИЕ

- Уредът не бива да се излага на капене или пръскане и на него не бива да се поставят предмети, пълни с течност, като например вази.
- Щепселът за мрежово захранване се използва като прекъсващо устройство и трябва да е в работна готовност по всяко време.

Този знак върху продукт или свързаната с него документация показва, че не трябва да бъде изхвърлян с останалите домакински отпадъци в края на експлоатационния му цикъл. За да предотвратите възможни вреди върху околната среда или човешкото здраве, моля отделете продукта от останалите отпадъци и го рециклирайте за повторно използване на вложените в него материали и ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат или с доставчика, от който са закупили продукта, или с местните власти относно подробности къде и как биха могли да отнесат продукта за екологично рециклиране.
Комерсиалните потребителите трябва да се свържат с доставчиците си и да проверят условията и сроковете в договора за покупка.
Продуктът не трябва да бъде смесван с други комерсиални отпадъци.

информация за безопасност

ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ

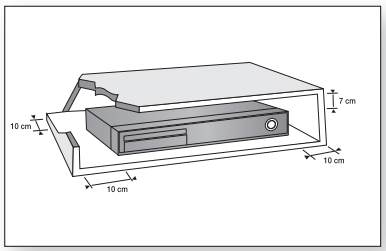

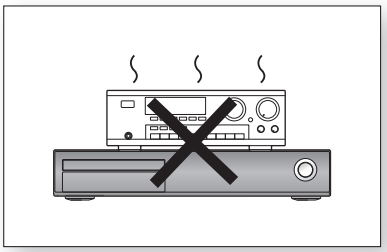

Погрижете се променливото електрозахранване във вашия дом да съответства на идентификационния стикер, който е поставен на гърба на вашия плейър. Инсталирайте своя плейър хоризонтално, върху подходяща основа (мебел), с достатъчно място около него за вентилация (7,5~10 см). Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори. Не поставяйте никакви предмети върху плейъра. Не поставяйте плейъра върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи. Преди преместване на плейъра проверете дали отворът за поставяне на диск е празен. Плейърът е предназначен за непрекъсната употреба. Изключването на системата Blu-ray Home Cinema в режим на готовност не изключва електрозахранването. За да изключите плейъра напълно от електрозахранването, извадете щепсела от контакта, особено когато уредът няма да се използва дълго време.

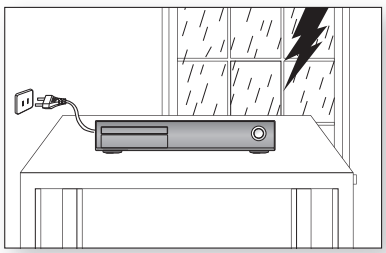

По-време на буря, изключете уреда от контакта. Светкавиците могат да увредят уреда.

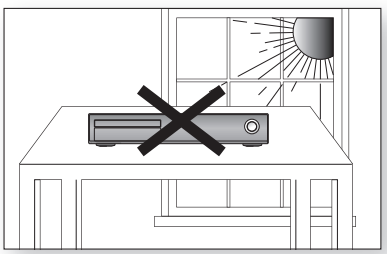

Пазете плейъра от влага, прекалено висока температура, магнитни и електрически полета. Изключете плейъра от кабела.

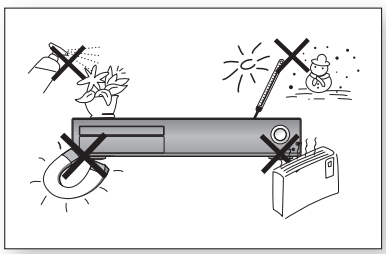

Защитете плейъра от влага (т.е. вази) и твърде голяма топлина (т.е. камини) или оборудване, създаващо силни магнитни или електрически полета (т.е. говорители...). Изключете кабела на захранването, ако плейърът не работи правилно. Плейърът не е предназначен за индустриално използване. Предназначението на продукта е за лично използване. При съхранение на плейъра или диск при ниски температури е възможно образуване на конденз. При транспортиране на плейъра през зимата, изчакайте около 2 часа докато модулът достигне стайна температура, преди да го използвате.

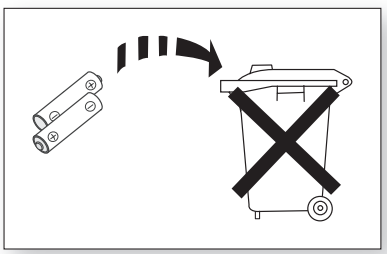

Използваните за този продукт батерии съдържат вредни за околната среда химични вещества. Не изхвърляйте батериите с останалите отпадъци.

съдържание

ХАРАКТЕРИСТИКИ 2

2 КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 3

3 Мерки за безопасност
4 Предохранителни Мерки

НАЧАЛО 7

7 Преди Да Прочетете Ръководството За Потребителя
8 Дискове за възпроизвеждане
8 Е използвайте следните дискове
8 Защита от копиране
9 Формат за запис на дисковете

ОПИСАНИЕ 10

10 Преден панел
10 Дисплей
11 Страничен панел

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 12

12 Преглед На Дистанционното Управление
14 Настройка На Дистанционното Управление

СВЪРЗВАНЕ 16

16 Свързване на колоните
23 Свързване На Безжичния Приемащ Усилвател (Само За Ht-z310/tz312/tz315)
25 Свързване към извода Video Out на телевизора
27 Функция HDMI
29 Свързване на аудио от външни компоненти
31 Свързване на УКВ антена

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СИСТЕМАТА ЗА ДОМАШНО КИНО 32

32 Преди да използвате системата за домашно кино

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ 33

33 Възпроизвеждане на дискове
34 Възпроизвеждане на MP3/WMA
35 Възпроизвеждане на JPEG диск
36 Възпроизвеждане на DivX
38 Използване на функцията Playback
47 Използване на BLUETOOTH
49 Възпроизвеждане на медийни файлове чрез функцията USB Host

съдържание

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА 51

51 Настройка на език
52 Настройки на телевизионния екран
53 Настройка за родителски контрол (ниво на рейтинг)
53 Настройа на парола
54 Задаване на тапет
54 Възможност за избор на един от трите зададени екранни тапета
55 Режим на DVD възпроизвеждане (Само за HT-Z310/TZ312/TZ315)
55 Настройване на режима на говорителите
56 Задаване на времезакъснението
57 Задаване на тестов тон
57 Настройка на звука
58 Задаване на DRC (Dynamic Range Compression (компресия за динамичен обхват))
59 Настройки на AV SYNC
59 Настройки за HDMI звук
60 Функция Sound Field (DSP)/EQ (Звуково поле (DSP)/EQ)
60 Режим Dolby Pro Logic II
61 Ефект Dolby Pro Logic II
61 P.BASS

РАДИО 62

62 Запис на станции
62 Запис на станции
63 Относно излъчването на RDS

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ 65

65 Функция Sleep Timer (таймер за изключване)
65 Настройка на яркостта на дисплея
65 Функция MUTE

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ 66

66 Отстраняване на повреди

СПИСЪК С КОДОВЕ НА ЕЗИЦИ 68

68 Списък с кодове на езици

USB HOST FEATURE ПОДДЪРЖАЩИ УРЕДИ 69

69 Цифров фотоапарат
69 USB памет
69 MP3 плейър

ПРИЛОЖЕНИЕ 70

70 Необходими мерки при съхранение на дискове и работа с тях
71 СПЕЦИФИКАЦИЯ

начало

ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уверете се, че сте проверили следните условия, преди да прочетете ръководството за потребителя.

Икони, които ще бъдат използвани в ръководството

Икона	Условие	Определение
DVD	DVD	Включва функциите на записаните и завършени във видеорежим дискове DVD или DVD-R/DVD-RW.
CD	CD	Включва функция, налична в компактдискове за данни (CD-R или CD-RW).
MP3	MP3	Включва функция, налична на дискове от тип CR-R/-RW.
JPEG	JPEG	Включва функция, налична на дискове от тип CR-R/-RW.
DivX	DivX	Включва функция, налична на дискове MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R или CD-RW)
!	Внимание	Отнася се за случая, при който функцията не работи или настройките не могат да бъдат отменени.
	Забележка	Това включва съвети или инструкции на страницата, която помага на всяка функция да работи.

- **Обозначените с "DVD (DVD)" инструкции в това ръководство са налични за записани във видеорежим и след това завършени дискове DVD-VIDEO, DVD-AUDIO и DVD-R/-RW.**
  Специалните типове DVD се обозначават самостоятелно.
- Ако дискът от тип DVD-R/-RW не е записан правилно в DVD видеоформат, той няма да може да се възпроизвежда.

За употребата на това ръководството за потребителя

1) Уверете се, че сте запознати с инструкциите за безопасност, преди използването на този продукт. (Вж. стр. 4)
2) Ако възникне проблем, проверете в Troubleshooting (Отстраняване на неизправности). (Вж. стр. 66~67)

Авторско право

©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Всички права запазени; Никаква част от ръководството или цялото ръководството за потребителя не може да бъде възпроизвеждана или копирана без предварителното писмено съгласие на Samsung Electronics Co.,Ltd.

начало

DVD (Digital Versatile Disc – универсален цифров диск) предлага фантастични възможности за звук и картина, благодарение на технологията за компресиране на Dolby Digital, съраунд звук и MPEG-2 видео. Вече можете да се наслаждавате на тези реалистични ефекти и у дома, все едно че сте в кинотеатър или концертна зала.

DVD плейърите и дисковете са кодирани по регион. Регионалните кодове трябва да съвпадат, за да може да се осъществи възпроизвеждане на диска. Ако кодовете не съвпадат, дискът не се възпроизвежда. Регионалният номер за този плейър е даден на задния му капак. (DVD плейърът може да възпроизвежда само DVD дискове, които са обозначени със същия регионален код.)

ДИСКОВЕ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Тип на диска	Знак (емблема)	Записани сигнали	Размер на диска	Максимално време за възпроизвеждане
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Audio + Video (Звук+картина)	12 cm	Около 240 мин. (едностранен)
				Около 480 мин. (двустранен)
			8 cm	Около 80 мин. (едностранен)
				Около 160 мин. (двустранен)
AUDIO-CD		Audio (Звук)	12 cm	74 мин.
			8 cm	20 мин.
DivX		Audio + Video (Звук+картина)	12 cm	—
			8 cm	—

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ДИСКОВЕ

- CD-G, CD-ROM, DVD-ROM и DVD-RAM не могат да се възпроизвеждат на този плейър.
  При опит за възпроизвеждане на тези дискове на телевизионния екран се появява съобщението <WRONG DISC FORMAT>
- Закупените от чужбина DVD дискове е възможно да не могат да бъдат възпроизведени на плейъра. Опита за възпроизвеждане на подобни дискове води до поява на съобщението <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE> на екрана на телевизора.

ЗАЩИТА ОТ КОПИРАНЕ

- Много DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Поради тази причина можете да свързвате DVD плейъра директно само към телевизор, не към VCR. Свързването към VCR води до изкривявания в картината на защитените срещу копиране DVD дискове.
- Този продукт включва технология за защита на авторското право, защитена от патенти и други документи за интелектуална собственост на Macrovision Corporation в САЩ и други страни. Използването на технологията за защита на авторските права трябва да бъде упълномощено от Macrovision Corporation и е предназначено за домашни зрители, освен ако не бъде изрично разрешено за други цели. Разглобяването и проучването на схемите е забранено.

ВИДОВЕ ДИСКОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктът не поддържа защитени (DRM) файлове.

❖ Дискове CD-R

- някои дискове не могат да се възпроизвеждат в зависимост от устройството и условията на диска.
- използвайте 650MB/74 минутен CD-R диск.
  Не използвайте CD-R дискове над 700 MB/80 минути, тъй като те може да не успеят да се възпроизведат.
- някои CD-RW (Rewritable) може да не се възпроизвеждат.
- Само CD-R, които са правилно <closed> (затворени) могат да бъдат възпроизвеждани правилно.

❖ Дискове CD-R-MP3

- Могат да бъдат възпроизвеждани само CD-R дискове във файлови формати ISO 9660 или Joliet.
- MP3 имената трябва да се състоят от максимум 8 букви и да не съдържат следните знаци (. / = +).
- Записаните дискове трябва да бъдат по-големи от 128 kbps.
- Само файлове с разширения ".mp3" или ".MP3" могат да бъдат възпроизвеждани.
- Ако файлът не е бил <closed> (затворен) има вероятност да не се възпроизвеждат всички записани записи.
- В случай че дисковото устройство не се затваря, възпроизвеждането започва по-бавно и е възможно някои файлове да не се възпроизведат.
- При файлове кодирани във формат Variable Bit Rate (VBR) (т.е. 32Kbps/320Kbps), е възможно да няма възпроизвеждане на звук.
- Максимум 500 записа могат да се възпроизведат на CD.
- Максимум 500 записа могат да се възпроизведат на CD.

❖ Дискове CD-R и JPEG

- Могат да бъдат възпроизвеждани само <jpg> файлове и файлове с разширения.
- Ако файлът не е бил <closed> (затворен) има вероятност да не се възпроизвеждат всички записани записи.
- Могат да се възпроизвеждат само дискове CD-R с JPEG файлове във формат Joliet.
- MP3 имената да се състоят от максимум 8 букви и да не съдържат следните знаци (. / = +).
- Могат да се възпроизвеждат само записани с последователни мултисесии дискове. Ако в дискът има празен сегмент, той се възпроизвежда до него.
- Максимум 9,999 изображения могат да бъдат запаметени на CD.
- От дискове с формат Kodak/Fudji Picture CD, могат да бъдат възпроизвеждани само JPEG файлове.
- Картинните дискове, различни от Kodak/Fuji Picture CD, отнемат повече време за възпроизвеждане или е възможно изобщо да не могат да бъдат възпроизвеждани.

❖ Дискове DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Тъй като този продукт съдържа кодиращи формати за DivX Networks, Inc., DivX файловете, създадени от петребителя може да не могат да се възпроизвеждат.
- Не е възможно софтуерно актуализиране на неподдържани формати. (Пример : QPEL, GMC резолюция по-висока от 800 x 600 пиксела и др.)
- При възпроизвеждане на DivX файлове е възможно избраните обекти с по-голяма рамкова честота да не бъдат възпроизвеждани.
- За повече информация за форматите на DivX Networks, Inc., вижте <www.divxnetworks.net>.

Описание

ПРЕДЕН ПАНЕЛ

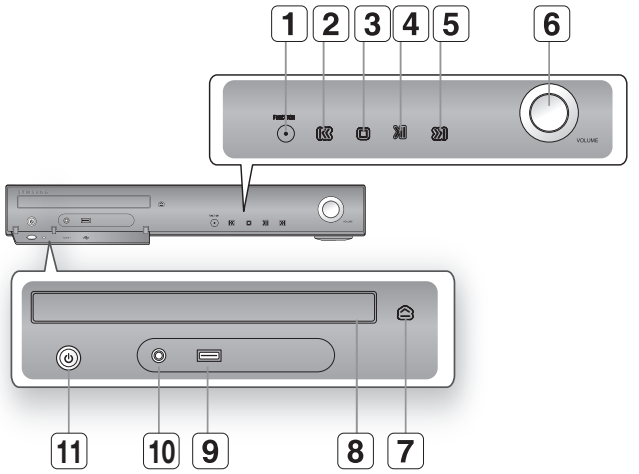

1	БУТОН FUNCTION (ФУНКЦИЯ)	5	БУТОН TUNING UP & SKIP (⏭) (ПРИДВИЖВАНЕ НАГОРЕ И ПРОПУСКАНЕ)	9	КОНЕКТОР USB
2	БУТОН DOWN & SKIP (⏮) (ПРИДВИЖВАНЕ НАДОЛУ И ПРОПУСКАНЕ)	6	УПРАВЛЕНИЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА	10	КОНЕКТОР AUX IN 1
3	БУТОН STOP (СТОП) (⏹)	7	БУТОН OPEN/CLOSE (ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ)	11	БУТОН POWER (⏻) (ЗАХРАНВАНЕ)
4	БУТОН PLAY/PAUSE (⏯) (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА)	8	УСТРОЙСТВО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ДИСК		

ИСПЛЕЙ

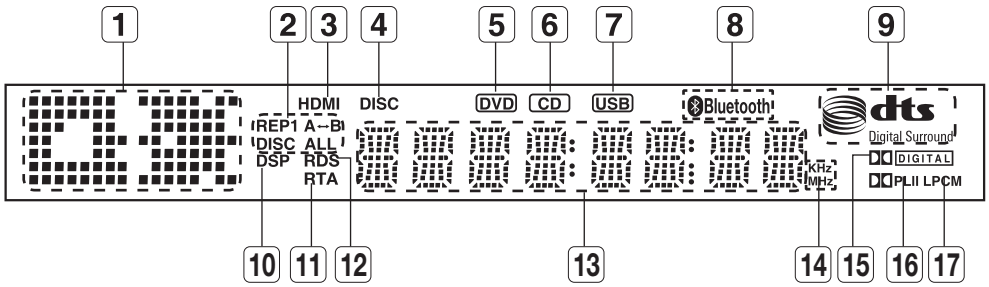

1	ДИСПЛЕЙ НА ФУНКЦИИТЕ	7	ИНДИКАТОР USB	13	ДИСПЛЕЙ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА
2	Индикатор REPEAT	8	ИНДИКАТОР BLUETOOTH (само HT-Z310/TZ312/TZ315)	14	ИНДИКАТОР RADIO FREQUENCY (РАДИОЧЕСТОТА)
3	ИНДИКАТОР AHDMI	9	ИНДИКАТОР DTS DISC	15	ИНДИКАТОР DOLBY DIGITAL
4	ИНДИКАТОР DISC	10	ИНДИКАТОР DSP	16	PRO LOGIC INDICATOR
5	ИНДИКАТОР DVD	11	ИНДИКАТОР RTA	17	ИНДИКАТОР LPCM
6	ИНДИКАТОР CD	12	ИНДИКАТОР RDS		

- HT-Z210/TZ212/TZ215 не поддържа функцията Bluetooth.

СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ

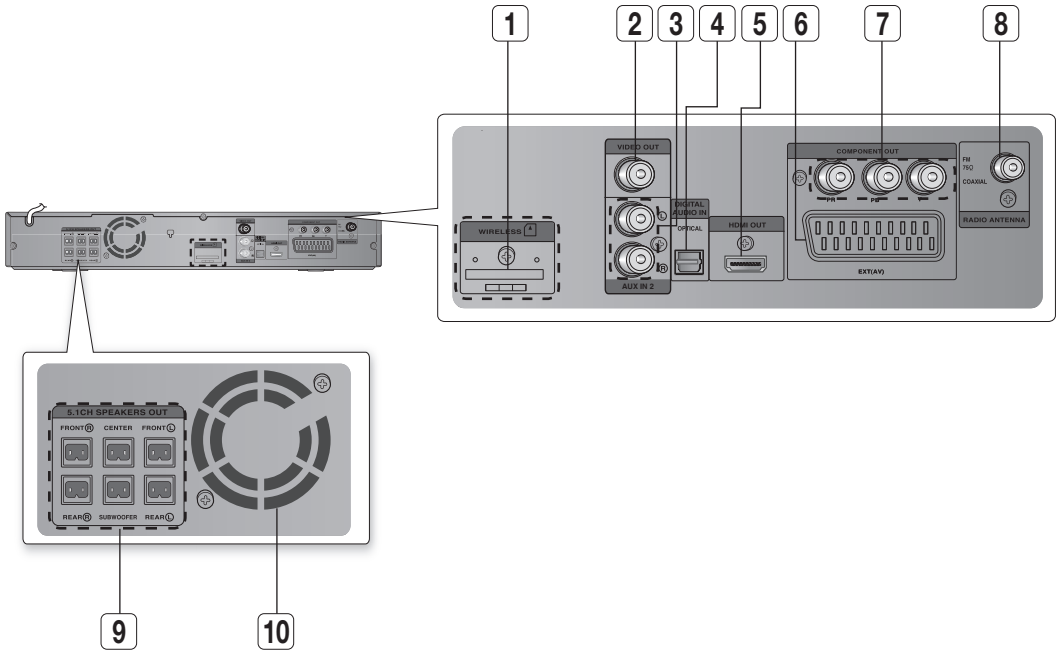

1	**СВЪРЗВАНЕ НА TX КАРТА (WIRELESS (БЕЗЖИЧНО)) (само HT-Z310/TZ312/TZ315)**	TX картата позволява комуникация между основното устройство и опционалния усилвател на безжично приемане.
2	**КОНЕКТОР ЗА ВИДЕОИЗХОД**	Свържете входа на телевизора (VIDEO IN) към извода VIDEO OUT.
3	**КОНЕКТОРИ AUX IN 2**	За свързване на външно устройство към аналоговия изход 2CH (например, видеокасетофон)
4	**КОНЕКТОР ЗА ВЪНШЕН ОПТИЧЕН ЦИФРОВ ВХОД**	Използвайте конектора за връзка към оборудване с възможности за цифров изход.
5	**ГНЕЗДО HDMI OUT**	Като използвате HDMI кабел, свържете този HDMI извод към входния HDMI извод на вашия телевизор, за да получите най-добро качество на картината.
6	**ИЗВОД SCART**	Свързване на телевизор с входен извод scart.
7	**ГНЕЗДА COMPONENT VIDEO OUTPUT**	Свържете телевизор с изводи за вход на компонентно видео към тези гнезда.
8	**ГНЕЗДО ЗА КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ ЗА FM 75Ω**	Свържете FM антената.
9	**КОНЕКТОРИ НА ИЗХОДА ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ**	Свържете предни, централни и задни високоговорители към събуфера.
10	**ВЕНТИЛАТОР ЗА ОХЛАЖДАНЕ**	Този вентилатор винаги работи при включено електрозахранване. Когато инсталирате продукта, осигурете минимум 10 см разстояние от всички страни на вентилатора.

▪ HT-Z210/TZ212/TZ215 не поддържа функцията безжично предаване.

дистанционно управление

ПРЕГЛЕД НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

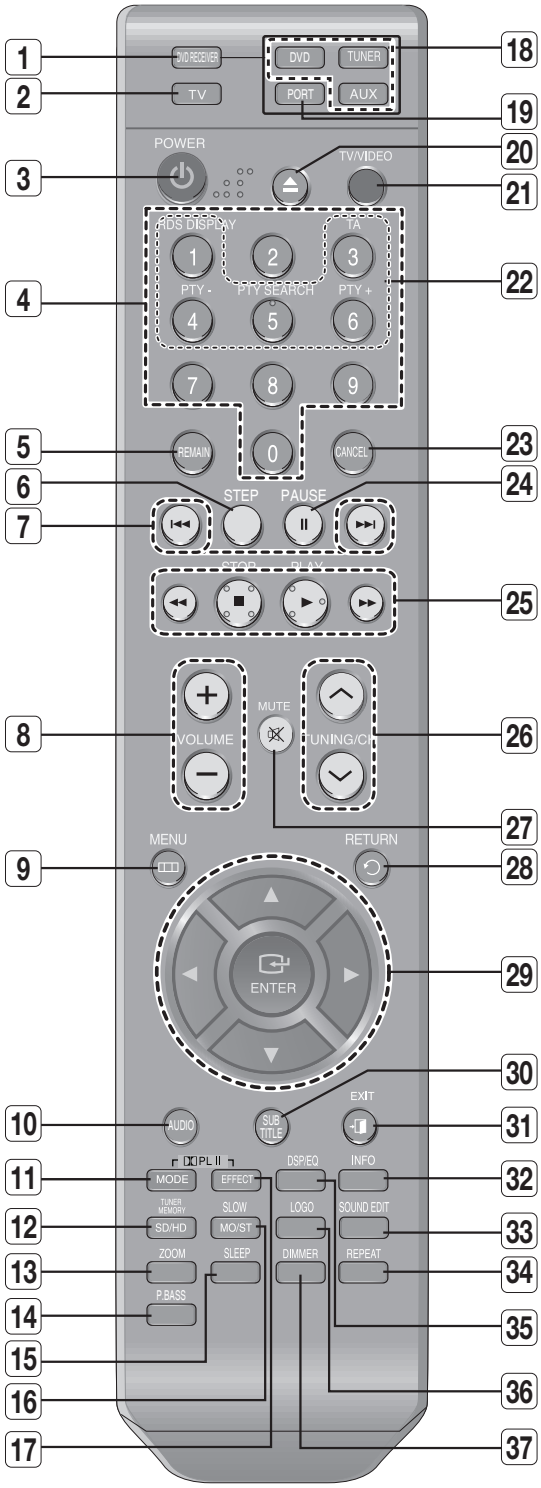

1	бутон DVD RECEIVER
2	бутон TV
3	бутон POWER
4	цифрови бутони (0~9) Цифров бутон 8: COMPONENT SEL. Цифров бутон 0: VIDEO SEL.
5	бутон REMAIN
6	бутон STEP
7	бутон Tuning Preset/CD Skip
8	бутон VOLUME
9	бутон MENU
10	бутон AUDIO
11	бутон PL II MODE
12	бутон TUNER MEMORY, SD(Standard Definition)/HD(High Definition)
13	бутон ZOOM
14	бутон P.BASS
15	бутон SLEEP
16	бутон SLOW, MO/ST
17	бутон PL II EFFECT
18	DVD бутон DVD TUNER бутон TUNER AUX бутон AUX
19	бутон PORT
20	⏏ бутон OPEN/CLOSE
21	бутон TV/VIDEO
22	бутон за избор на RDS
23	бутон CANCEL
24	бутон PAUSE
25	▶ бутон PLAY ■ бутон STOP ◀◀ ▶▶ бутони SEARCH
26	бутон TUNING/CH
27	бутон MUTE
28	бутон RETURN
29	бутон Cursor/ENTER
30	бутон SUBTITLE
31	бутон EXIT
32	бутон INFO
33	бутон SOUND EDIT
34	бутон REPEAT
35	бутон DSP/EQ
36	бутон LOGO
37	бутон DIMMER

Поставяне на батерии

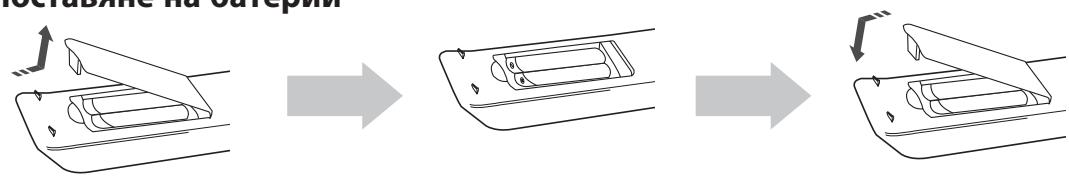

1. **Отстранете капака на отделението за батерии по посока на стрелката.**
2. **Поставете две батерии 1.5V AAA, като обърнете внимание на правилния им поляритет (+ и –).**
3. **Поставете капака отново.**

Моля, спазвайте инструкциите за правилно действие:

- Поставете батерии в дистанционното управление според указания поляритет: (+) към (+) и (–) към (–).
- Използвайте подходящи батерии. Батериите с еднакъв външен вид могат да имат различни напрежения.
- Винаги сменяйте и двете батерии по едно и също време.
- Не излагайте батериите на топлина или пламък.

дистанционно управление

НАСТРОЙКА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Можете да контролирате определени функции на вашия телевизор с това дистанционно управление.

Когато управлявате телевизора с дистанционното управление

1. Натиснете бутон **TV**, за да изберете TV режим.
2. Натиснете бутона **POWER**, за да включите телевизора.
3. Задръжте бутона **POWER** и въведете съответстващия на вашата марка телевизор код.
   - Ако има повече от един код в списъка за Вашия телевизор, въведете кодовете един по един, за да видите кой от тях работи.

   Пример: За телевизор Samsung
   Като държите натиснат бутона **POWER**, използвайте цифровите бутони, за да въведете 00, 15, 16, 17 или 40.

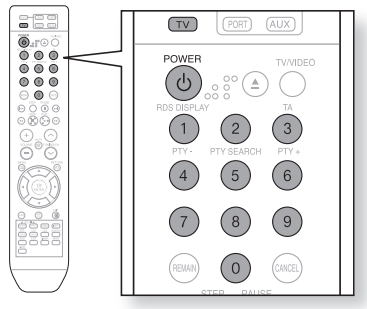

4. Настройката завършва, ако телевизорът се изключи.
   - Вие можете да ползвате TV POWER, VOLUME, CHANNEL или цифровите бутони (0~9).

- При някои марки телевизори е възможно дистанционното управление да не работи. Освен това, в зависимост от марката телевизор, някои операции не са възможни.
- Ако не настроите дистанционното управление с кода за марката на вашия телевизор, то работи като Samsung по подразбиране.

Обхват на действие на дистанционното управление

Дистанционното може да се използва от разстояние до приблизително 23 фута (7 метра) по права линия.
Освен това, хоризонталният ъгъл на насочване към сензора за дистанционното трябва да е до 30°.

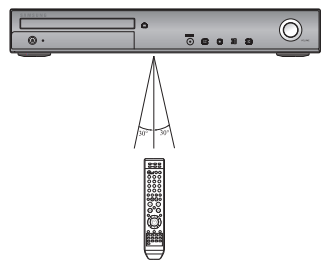

Списък с телевизионните честоти

No.	Марка	Код	No.	Марка	Код
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

свързване

Този раздел включва различни методи за свързване на цифровото домашно кино с други външни компоненти.
Преди да преместите или монтирате продукта се уверете, че захранването е изключено и кабела отстранен.

СВЪРЗВАНЕ НА КОЛОНИТЕ

Разполагане на DVD плейъра

Поставете я върху стойка или рафт на шкаф, или под стойката за телевизора.

Избор на положение за слушане

Положението за слушане трябва да се намира на около 2,5 до 3 пъти разстояние с размера на екрана на телевизора отдалечено от телевизора.
Пример : За телевизор 32" - 2~2,4 м (6~8 фута)
За телевизор 55" - 3,5~4 м (11~13 фута)

Предни високоговорители L R

Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за слушане, обърнати навътре (около 45°) към вас.

Поставете високоговорителите така, че "пищялките" да са на същата височина като ушите ви.

Подравнете предната лицева повърхност на предните високоговорители с предната лицева повърхност на централния високоговорител, или ги поставете малко пред централния високоговорител.

Централен високоговорител C

Най-добре е да бъде монтиран на същата височина като предните високоговорители. Можете също така да го поставите директно над или под телевизора.

Задни говорители SL SR

Разположете говорителите зад позицията за слушане. Ако няма достатъчно място, поставете ги така, че да бъдат обърнати един към друг. Поставете ги на около 60 до 90 см (2 до 3 фута) над ушите ви, с лице малко надолу.

* За разлика от предните и централните високоговорители, задните високоговорител се използват за възпроизвеждане главно на звукови ефекти, и от тях не винаги се чува звук.

Събуфър LFE

Положението на събуфъра не е от толкова критично значение. Можете да го поставите където желаете.

Преден/заден високоговорител и централен високоговорител

HT-Z210	Предни	Стойка тип легло (конзолата не е включена в комплекта)
	Задни	Стойка тип легло (конзолата не е включена в комплекта)
	Централен	Стойка тип легло (конзолата не е включена в комплекта)
HT-TZ212	Предни	Стойка тип подова
	Задни	Стойка тип легло (конзолата не е включена в комплекта)
	Централен	Стойка тип легло (конзолата не е включена в комплекта)
HT-TZ215	Предни	Стойка тип подова
	Задни	Стойка тип подова
	Централен	Стойка тип легло (конзолата не е включена в комплекта)
HT-Z310	Предни	Стойка тип легло или стойка за монтиране на стена
	Задни	Стойка тип легло или стойка за монтиране на стена
	Централен	Стойка тип легло или стойка за монтиране на стена
HT-TZ312	Предни	Стойка тип подова
	Задни	Стойка тип легло или стойка за монтиране на стена
	Централен	Стойка тип легло или стойка за монтиране на стена
HT-TZ315	Предни	Стойка тип подова
	Задни	Стойка тип подова
	Централен	Стойка тип легло или стойка за монтиране на стена

Инсталиране на предни/задни и централен високоговорители и конзола за стена

Модел / Елемент	HT-Z210	HT-Z310
ГОВОРИТЕЛ	5EA	5EA
СТОЙКА ТИП ЛЕГЛО/ СТЕННА КОНЗОЛА	—	5EA
КАПАЧЕ НА ОТВОРА	—	5EA

Модел / Елемент	HT-TZ212	HT-TZ312
ГОВОРИТЕЛ	3EA	3EA
СТОЙКА ТИП ЛЕГЛО/ СТЕННА КОНЗОЛА	—	3EA
КАПАЧЕ НА ОТВОРА	—	3EA

Компоненти на високоговорителите

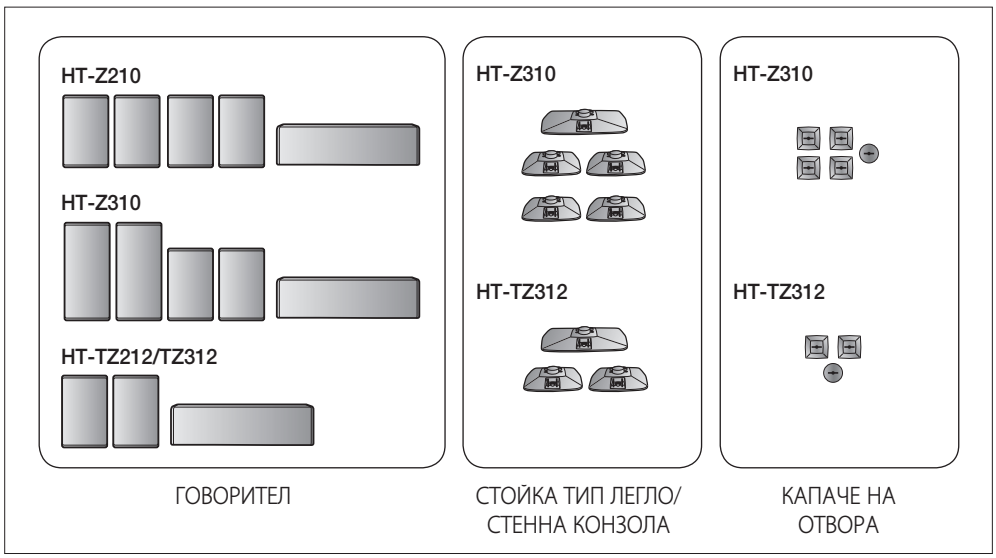

свързване

Инсталиране на предни/задни и централен високоговорители и конзола за стена

Инсталиране на поставката

<Преден/заден> <Централен>

1. Вкарайте поставката по такъв начин, че да влезе в отвора, както е показано на фигурата.

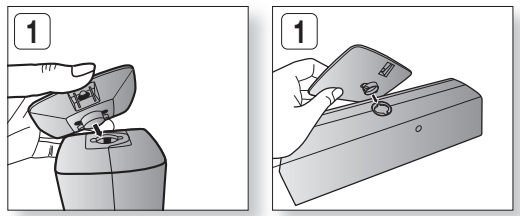

2. Завъртете стойката по часовниковата стрелка, за да я заключите.
(При завъртане обратно на часовниковата стрелка се изважда от отвора.)

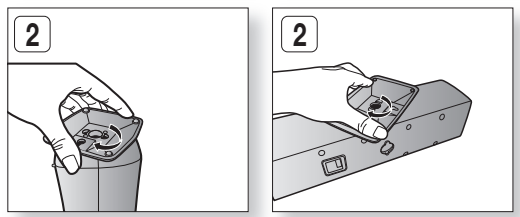

3. С това завършва инсталирането на поставката.

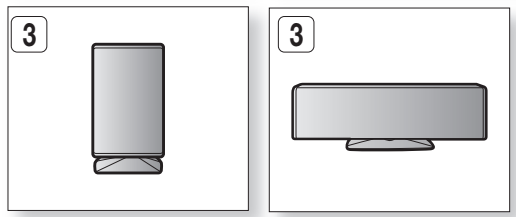

▪ Системата на високоговорителите може да е различна за различните модели. Затова можете да имате система, различна от описаната по-горе. Проверете за вашата система високоговорители дали в нея се съдържа опаковка с "**Предни/задни и централен високоговорители**", съответна на вашия модел.

Инсталиране на конзолата за стена

<Преден/заден> <Централен>

1. Поставете стенната конзола, така че да пасне в задния отвор на високоговорителя, както е на фигурата.

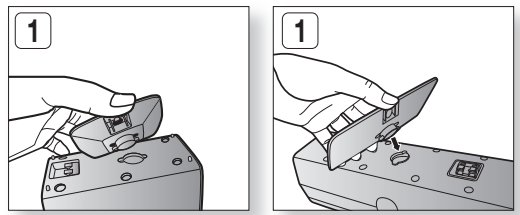

2. Завъртете стенната конзола обратно на часовниковата стрелка, за да я фиксирате. (Това е в посока обратна на стойката тип легло.)

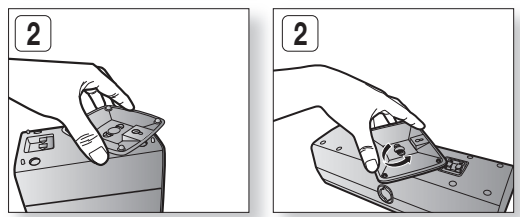

Инсталиране на конзолата за стена (продължение)

<Преден/заден> <Централен>

3. Поставете капачето на върху отвора на високоговорителя.

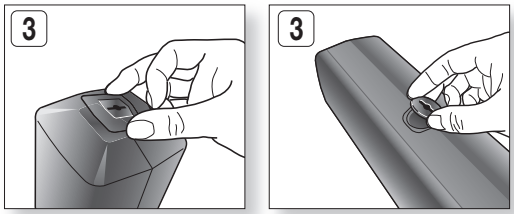

4. С монета завъртете капачето по часовниковата стрелка, за да го закрепите. (При завъртане обратно на часовниковата стрелка се изважда от отвора.)

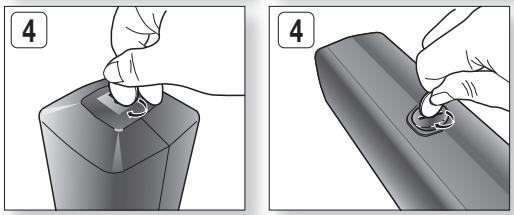

5. Използвайте отвора (на конзолата) за монтиране на стена, за да поставите високоговорителя на стената.

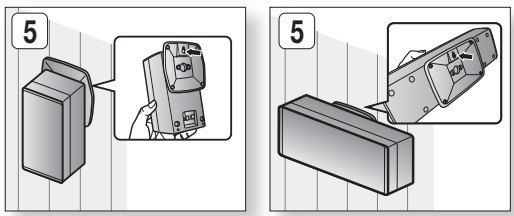

- Системата на високоговорителите може да е различна за различните модели. Затова можете да имате система, различна от описаната по-горе. Проверете за вашата система високоговорители дали в нея се съдържа опаковка с "**Предни/задни и централен високоговорители**", съответна на вашия модел.
- За да избегнете случайно падане и съответни щети за клиента и високоговорителя, внимавайте високоговорителят да бъде закачен безопасно.

Подова стойка за предни/задни

Модел	Име на елемента	Количество
HT-TZ212/TZ312	ГОВОРИТЕЛ	2EA
	ПОСТАВКА	2EA
	ПОСТАВКА НА СТОЙКАТА	2EA
	ВИНТ (голям)	4EA
	ВИНТ (малък)	4EA/6EA

Модел	Име на елемента	Количество
HT-TZ215/TZ315	ГОВОРИТЕЛ	4EA
	ПОСТАВКА	4EA
	ПОСТАВКА НА СТОЙКАТА	4EA
	ВИНТ (голям)	8EA
	ВИНТ (малък)	8EA/12EA

Компоненти на високоговорителите

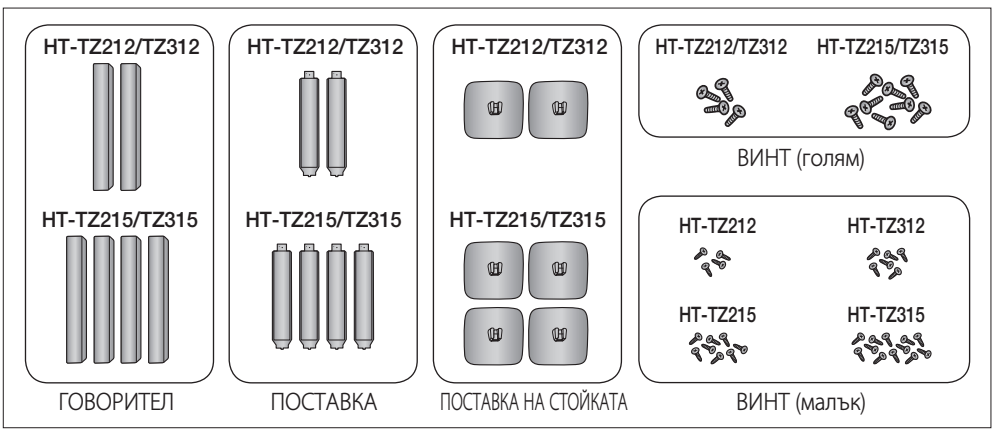

свързване

Подова стойка за предни/задни

Как да инсталирате високоговорителя на стойката

1. Обърнете **СТОЙКАТА** надолу и я свържете с **ОСНОВАТА**.
2. Вкарайте два малки ВИНТА в двата отвора, означени със стрелки, с помощта на отвертка, както е показано на илюстрацията. (HT-TZ215: 2EA, HT-TZ315: 3EA)
3. Вкарайте голям ВИНТ в отвора на гърба на СТОЙКАТА на високоговорителя.
4. Свържете сглобената стойка към **ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ**.
5. Вкарайте друг голям ВИНТ в отвора на гърба на високоговорителя с помощта на отвертка,както е показано на илюстрацията.
6. Това е правилно сглобен високоговорител. Уверете се, че високоговорителят е монтиран на равна и стабилна повърхност. В противен случай може да бъде съборен.

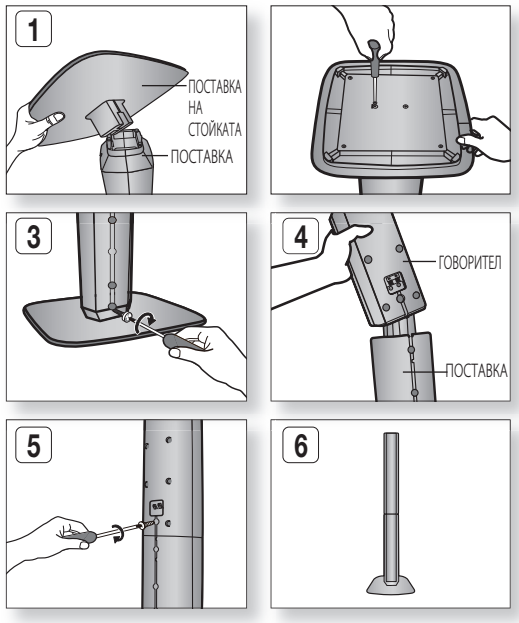

▪ Системата на високоговорителите може да е различна за различните модели. Затова можете да имате система, различна от описаната по-горе. Проверете за вашата система високоговорители дали в нея се съдържа опаковка с "**Предни/задни и централен високоговорители**", съответна на вашия модел.

Инсталиране на високоговорителя върху стойката

1. Свържете **ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ** с **ОСНОВАТА**.
2. Вкарайте **ВИНТА** в отвора на гърба на високоговорителя с помощта на отвертка,както е показано на илюстрацията.
3. Това е **ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯТ**, успешно сглобен със стойката.

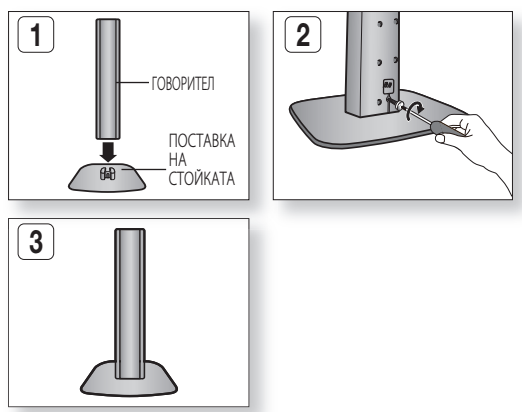

▪ Системата на високоговорителите може да е различна за различните модели. Затова можете да имате система, различна от описаната по-горе. Проверете за вашата система високоговорители дали в нея се съдържа опаковка с "**Предни/задни и централен високоговорители**", съответна на вашия модел.

Свързване на предни, централни, задни и събуферни високоговорители

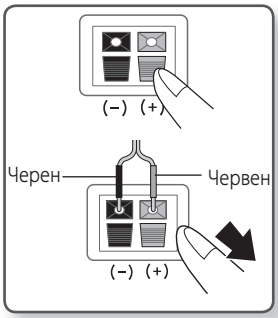

1. Натиснете ограничителя на клемата от задната страна на говорителя.

2. Поставете черния проводник в черната клема (-), сивия проводник в сивата клема (+) и освободете ограничителя.

3. Свържете съединителните щепсели към гърба на системата за домашно кино.
- Уверете се, че цветовете на клемите на говорителите съвпадат с цветовете на контактите.

В случая на HT-Z310

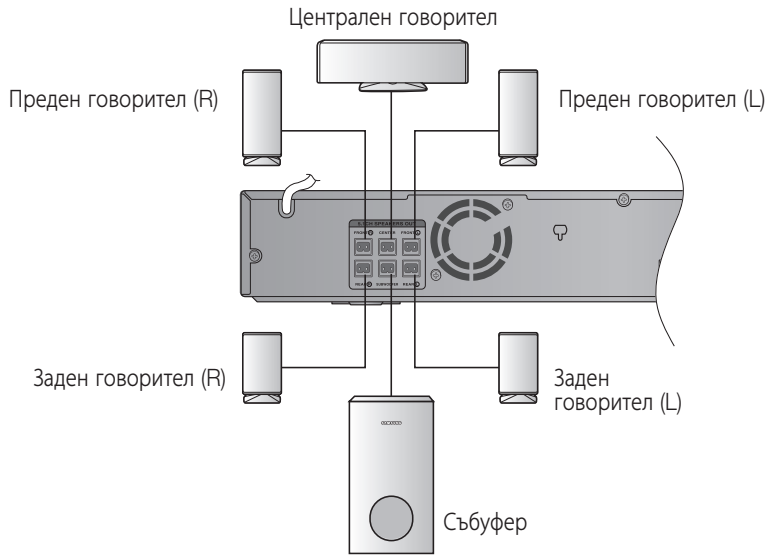

В случая на HT-TZ312

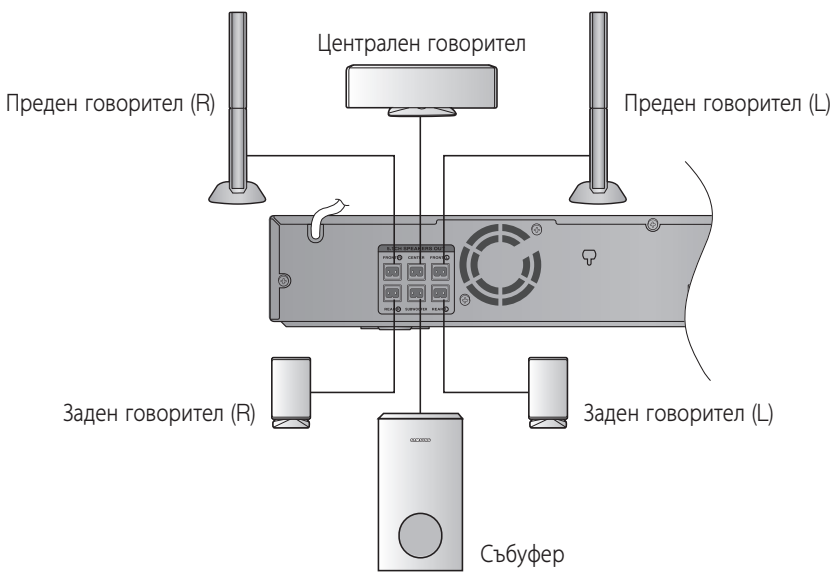

свързване

Свържете съединителните щепсели към гърба на системата за домашно кино.

Само за HT-TZ215/HT-TZ315

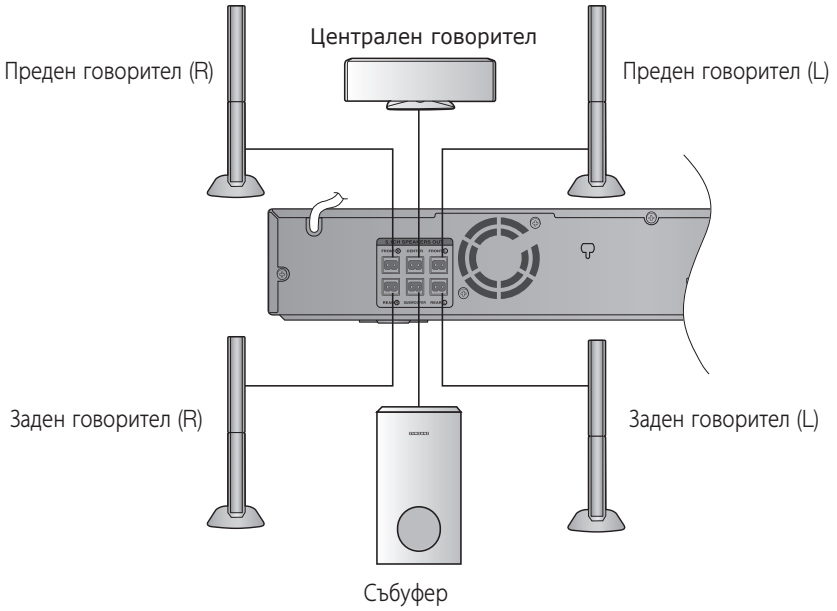

- Не допускайте деца да играят зад говорителите. Могат да се наранят, ако говорителят падне.
- При свързване на кабелите на говорителите, се уверете, че спазвате поляритета (+/ –).
- Пазете говорителите на събуфера от деца, за да не могат да вмъкват ръцете си или други предмети в канала (отвора) на говорителя на субуфера.
- Не окачвайте събуфера на стена през канала (отвора).

- Ако поставите колоната в близост до телевизионния екран, е възможно да се промени цвета на картината. Ето защо, говорителят не трябва да бъде в близост до телевизора.

СВЪРЗВАНЕ НА БЕЗЖИЧНИЯ ПРИЕМАЩ УСИЛВАТЕЛ (САМО ЗА HT-Z310/TZ312/TZ315)

Модул за безжично приемане (SWA-4000)

В случая на HT-Z310

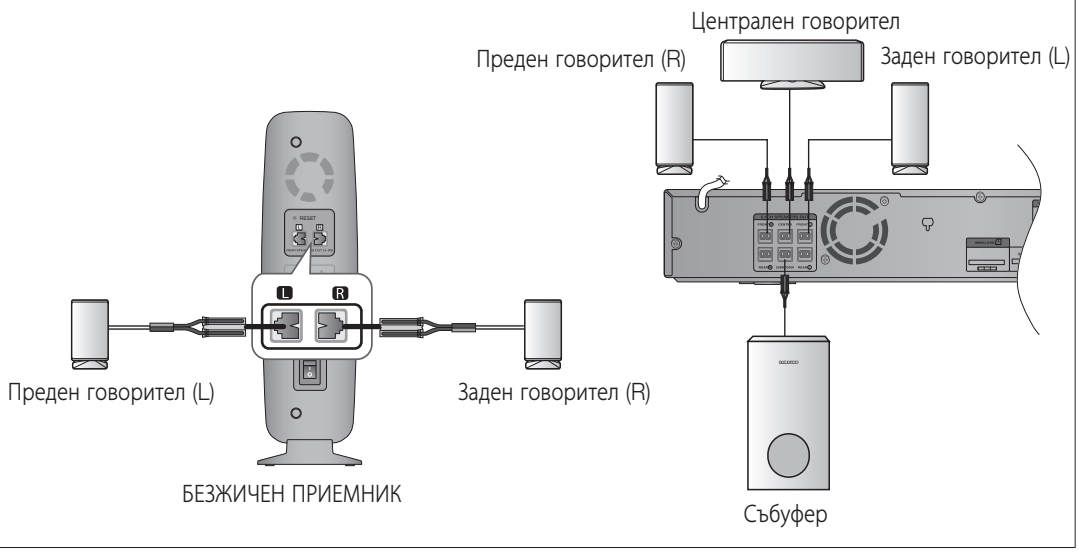

1. Свържете предния и централен говорители към събуфера по указания на страници 21~22 начин

2. Поставете TX картата в устройството за свързване на TX карти (WIRELESS) от задната страна на основния модул приизключен основен модул.
- Дръжте TX картата така, че наклонената страна сочи наляво и поставете картата в порта.
- TX картата разрешава комуникацията между основния модул и безжичен приемник.

3. Свържете левия и десен задни говорители към модула на безжичния приемник.

4. Включете кабела на захранването на безжичния приемник в контакта и преместете ключа на захранването в положение ON. (включен)

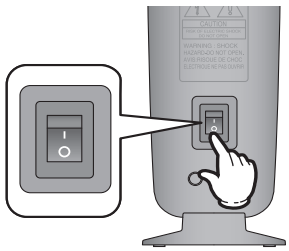

▪ HT-Z210/TZ212/TZ215 не поддържа функцията безжично предаване.

свързване

- Поставете безжичния приемник зад позицията на слушателя. Ако безжичният приемник е твърде близо до основния блок, е възможно да чувате дължащи се на смущения прекъсвания в звука.
- Ако използвате микровълнови печки, безжични LAN карти, Bluetooth или други устройства, работещи на същата честота (5.8GHz) в близост до системата, е възможно да чувате прекъсвания в звука поради смущения.
- Разстоянието на предаване от главното устройство до безжичния приемащ модул е около 10 м, но може да е различно, в зависимост от вашите условия. Ако между основния блок и безжичния приемник има железобетонна или метална стена, е възможно системата да не функционира, тъй като радиовълните не могат да проникват през метал.
- Този уред (HT-Z310/TZ312/TZ315) е съвместим с модула за безжично приемане SWA-3000.
- HT-Z210/TZ212/TZ215 не поддържа функцията безжично предаване.
- HT-Z210/TZ212/TZ215 не поддържа функцията Bluetooth.

- Не поставяйте никаква друга карта, освен TX картата, предназначена за уреда. Ако се използва друга TX карта, уредът може да се повреди или картата да не може лесно да се извади.
- Не поставяйте TX картата обърната или в обратна посока.
- Поставяйте TX карти при изключено положение на основния блок. Поставянето на карта при включено положение може да доведе до проблеми.
- Ако е поставена TX картата и настройката на безжичния приемащ модул е завършена, звукът не се извежда от съединителите на задния говорител на главното устройство.
- Антената на безжичния приемник е вградена в него. Пазете блока от вода и влага.
- За оптимално възпроизвеждане се уверете, че в областта около приемника няма предмети.
- **Ако не се чува звук от задните безжични високоговорители, превключете режима на DVD 5.1 канала или Dolby ProLogic II.**
- В режим 2-CH от говорителите на безжичния приемник не се чува звук.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ИЗВОДА VIDEO OUT НА ТЕЛЕВИЗОРА

Изберете някой от четирите метода за свързване на телевизор.

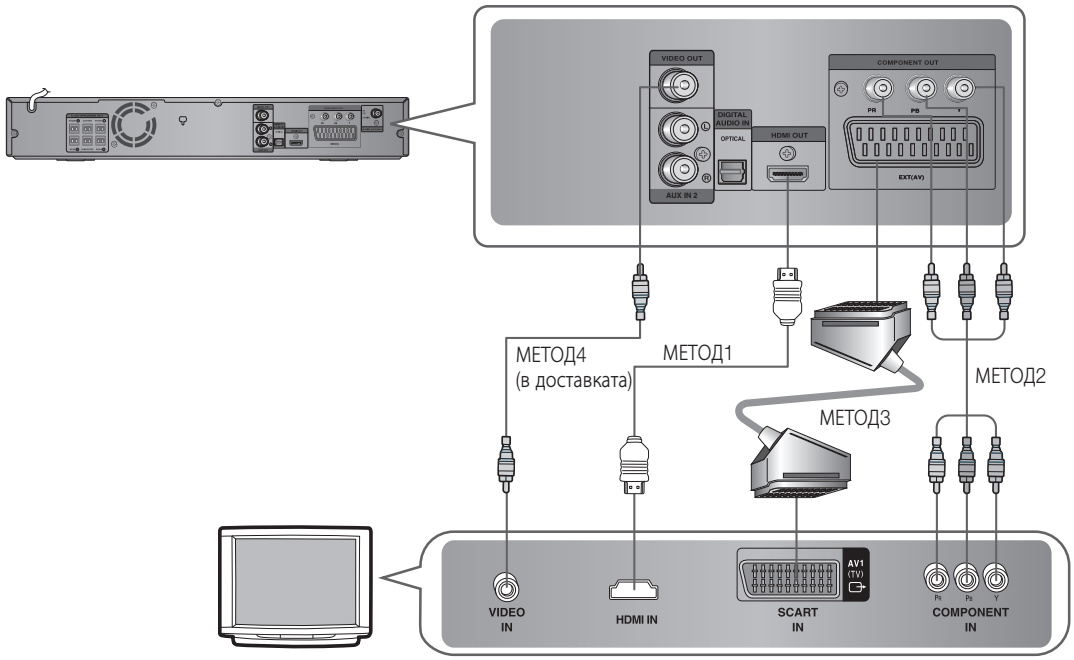

МЕТОД 1: HDMI

Свържете доставения със системата HDMI кабел от извода HDMI OUT от задната страна на основния модул към входа HDMI IN на телевизора.

МЕТОД 2: Компонентно видео

Ако телевизорът е оборудван с входове за компонентно видео, трябва да свържете кабела за компонентно видео (не се доставя със системата) от изводите Pr. Pb и Y върху задния капак на основния модул към съответните входове на телевизора.

Функция COMPONENT SELECT (избор на компонентен режим)

1. При изключено главно устройство, натиснете и задръжте цифровия бутон 8 (**COMPONENT SEL.**) на дистанционното управление за повече от 5 секунди.
   • На дисплея се появява <Y Pb Pr> или <RGB>.
2. Натиснете цифровия бутон 8 (**COMPONENT SEL.**) за кратко, за да изберете <Y Pb Pr> за настройка на главното устройство в КОМПОНЕНТЕН режим.

МЕТОД 3: Scart

Ако телевизорът е оборудван с вход SCART, трябва да свържете конектора Scart (не се доставя със системата) към извода AV OUT върху задния капак на основния модул и към извода SCART IN на телевизора.

1. При изключено главно устройство, натиснете и задръжте цифровия бутон 8 (**COMPONENT SEL.**) на дистанционното управление за повече от 5 секунди.
   • На дисплея се появява <Y Pb Pr> или <RGB>.
2. Натиснете цифровия бутон 8 (**COMPONENT SEL.**) за кратко, за да изберете <RGB> за настройка на главното устройство в SCART режим.

Функция VIDEO SELECT (избор на видео)

Натиснете и задръжте цифровия бутон 0 (**VIDEO SEL.**) на дистанционното управление за повече от 5 секунди.

- На дисплея се показва <COMPOSITE> или <RGB>. В този момент натиснете цифровия период 0 (**VIDEO SEL.**) за кратко, за да изберете измежду <COMPOSITE> и <RGB>.
- Ако вашият телевизор е снабден със SCART (RGB вход), натиснете цифровия бутон 0 (**VIDEO SEL.**), за да изберете RGB режим.
  Настройките на Scart могат да подобрят качеството на картината.
- Ако вашият телевизор не е снабден със SCART (RGB вход), натиснете цифровия бутон 0 (**VIDEO SEL.**), за да изберете КОМПОЗИТЕН режим.

МЕТОД 4: Композитно видео

Свържете доставения със системата видеокабел от извода VIDEO OUT от задната страна на основния модул към входа VIDEO IN на телевизора.

- Наличните разделителни способности от HDMI изход са 480p, 576p, 720p,1080i/1080p.
- Продуктът работи в режим на редова развивка (576i, 480i) за компонентен изход.
- Ако за връзка между телевизора Samsung и основния модул използвате HDMI кабел, можете да управлявате системата за домашно кино от дистанционното управление на телевизора. Това е единственият начин телевизор на SAMSUNG да поддържа функция Anynet+ (HDMI-CEC).
- Моля, проверете за Anynet+ logo (емблема). Ако телевизорът има Anynet+ logo, то поддържа функция Anynet+.

Функция за автоматично откриване на HDMI сигнал

Изходният видео сигнал на плейъра ще се промени автоматично в режим HDMI, когато свържете HDMI кабел при включено електрозахранване.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI е интерфейс, който позволява предаване на видео и аудио данни с един-единствен конектор. Като използва HDMI, DVD системата за домашно кино предава цифров видео и аудио сигнал и показва жива картина на телевизор с вход за HDMI.

- **Описание на HDMI свързването**

  HDMI конектор – поддържа данни за видео и цифрово аудио.
  - HDMI подава само изцяло цифров сигнал към телевизора.
  - Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието), на екрана ще се появят смущения.
- **Защо Samsung използва HDMI?**

  Аналоговите телевизори изискват аналогов видео/аудио сигнал. При възпроизвеждане на DVD обаче, данните предавани към телевизора са цифрови. По тази причина се изисква или дигитален-към-аналогов конвертор (в DVD системата за домашно кино) или аналогов-към-дигитален конвертор (в телевизора).
  При преобразуването качеството на картината се влошава поради шум и загуба на сигнала. HDMI технологията е по-добра, защото не изисква цифрово-аналогово преобразуване и е изцяло цифров сигнал от плейъра към вашия телевизор.
- **Какво е HDCP?**

  HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието) е система за защита от копиране на DVD съдържанието възпроизвеждано чрез HDMI. Тя осигурява защитена цифрова връзка между видео източник (компютър, DVD и др.) и устройство за показване (телевизор, проектор и др.). Съдържанието се криптира при изходното устройство, за да се предотврати неразрешеното копиране.
- **Какво е Anynet+?**

  Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано управление на това устройство чрез телевизор Samsung с функция Anynet+.
  - Ако вашият телевизор Samsung има такова Anynet+ лого, той поддържа Anynet+ функцията.
  - Ако включите плейъра и поставите диск, плейърът ще започне да възпроизвежда диска и телевизорът ще се включи автоматично и ще превключи на режим HDMI.
  - Ако включите плейъра и натиснете бутона Play (Възпроизвеждане) при вече поставен диск, телевизорът ще се включи веднага и ще превключи на режим HDMI.

ФУНКЦИЯ HDMI

Избор на резолюция

Можете да изберете резолюция за функцията.

В режим Stop (стоп) натиснете и задръжте бутона на дистанционното управление **SD/HD** (стандартна резолюция/ висока резлюция).

- Възможен е избор между 576p(480p), 720p, 1080i/1080p.
- SD (стандартна разделителна способност) има стойност 576p(480p) HD (висока разделителна способност) - 720p, 1080i/1080p.

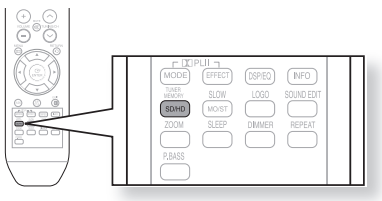

- Ако телевизорът не поддържа избраната резолюция, няма да виждате картината правилно.
- Когато е свързан HDMI телевизор, композитният и компонентният видеосигнали не се предават.
- За повече информация относно начина на избор на видеоизточник за телевизора, вижте ръководството на телевизора.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) (мултимедиен интерфейс с голяма разделителна способност)

Този уред предава видео сигнали без да се налага да ги конвертирата в аналогови. Можете да получите ясен образ, като свържете телевизор с тази функция.

свързване

ФУНКЦИЯ HDMI

Използване на Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ е функция, която може да бъде използвана за управление на основния модул с дистанционно управление за телевизор Samsung. Чрез свързване с кабел HDMI на системата за домашно кино към телевизор на Samsung. (Това е единственият начин телевизор на SAMSUNG да поддържа функция Anynet+.)

1. Свържете основния модул на системата за домашно кино към телевизор на Samsung с кабел HDMI. (Вижте страница 25)

2. Задайте функцията Anynet+ на телевизора.
(За повече информация направете справка в наръчника за инструкции на телевизора.)

- Можете да управлявате системата за домашно кино като използвате дистанционното управление на телевизора.
  Бутони : ⏪, ⏹, ⏯, ⏩, ▲,▼ и ◀,▶ бутон, 0 ~ 9 бутон)

C Anynet+

Можете да оперирате със системата за домашно кино, да включите телевизора или да гледате филм чрез натискане на бутона Play (възпроизвеждане) на дистанционното управление на Samsung.

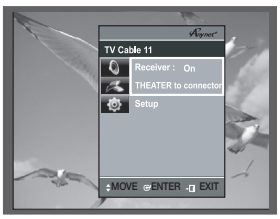

Ако изберете TV (телевизор)

Задайте Anynet+ (HDMI CEC) да бъде включено, като натиснете бутона Anynet+ на дистанционното управление на телевизора.

- **Receiver : On** : Можете да слушате звук от системата за домашно кино.
- **Receiver : Off** : Можете да слушате звук от телевизора.

Ако изберете THEATER (кино)

Изберете **THEATER to connect** и задайте опцията за всеки елемент по-долу.

- **View TV** : Ако Anynet+ (HDMI-CEC) е включено и изберете гледане на телевизия, системата за домашно кино ще превключи автоматично на цифров входен режим.
- **Theater Menu** : Имате достъп до менюто за управление на системата за домашно кино.
- **Theater Operation** : Ще видите информация за възпроизвеждане от диск на системата за домашно кино.
  Можете да управлявате работа с диска на домашното кино, например заглавие, глава и смяна на субтитрите.
- **Receiver : On** : Можете да слушате звук от системата за домашно кино.
- **Receiver : Off** : Можете да слушате звук от телевизора.

▪ Ако изберете "гледане на телевизия", ако искате да чувате звука на телевизора през цифровия вход, трябва да свържете оптичен кабел между телевизора и домашното кино.

СВЪРЗВАНЕ НА АУДИО ОТ ВЪНШНИ КОМПОНЕНТИ

AUX1 : Свързване на външен компонент/MP3 плейър

Компоненти от типа на MP3 плейър

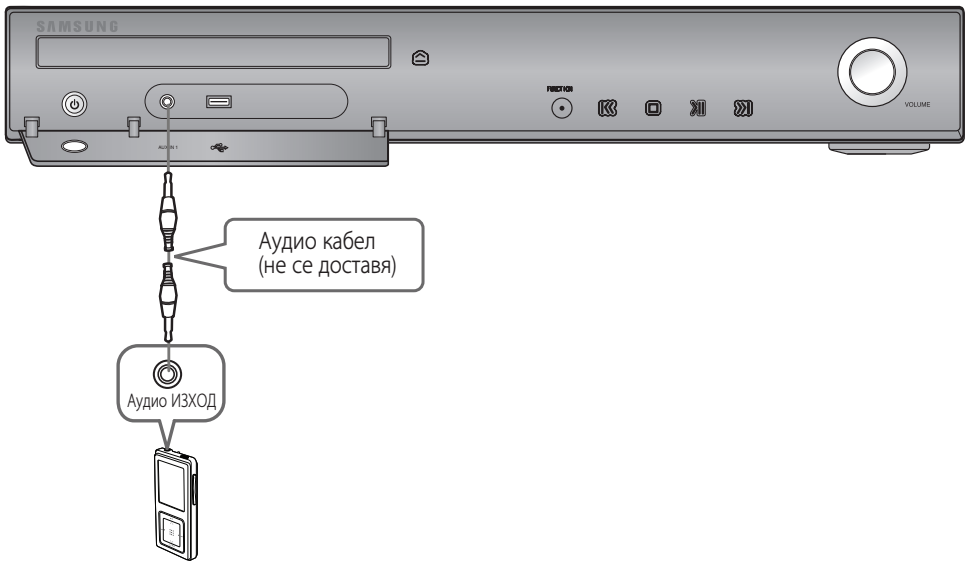

1. Свържете входа AUX IN 1 (аудио) на системата за домашно кино към извода Audio Out на външния компонент/MP3 плейър.

2. Натиснете бутона **AUX** на дистанционното управление и изберете вход **AUX1**.
- Можете още да използвате бутона **FUNCTION** (функция) на основния блок. Този режим превключва както следва :
  DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → (BT AUDIO) → FM.

▪ HT-Z210/TZ212/TZ215 не поддържа функцията Bluetooth.

свързване

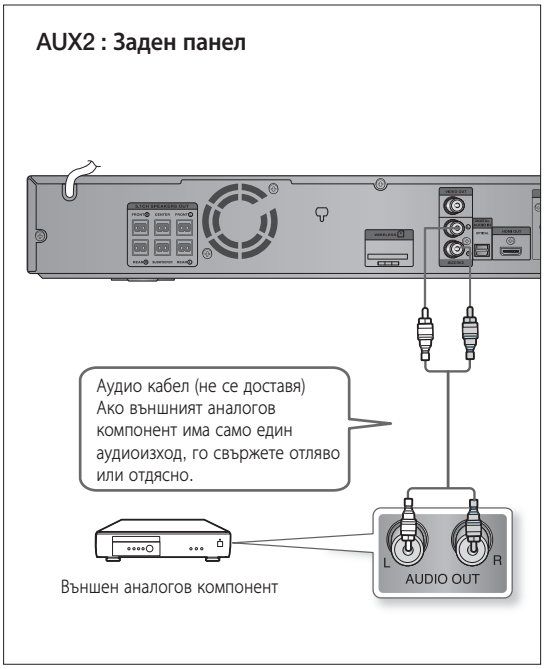

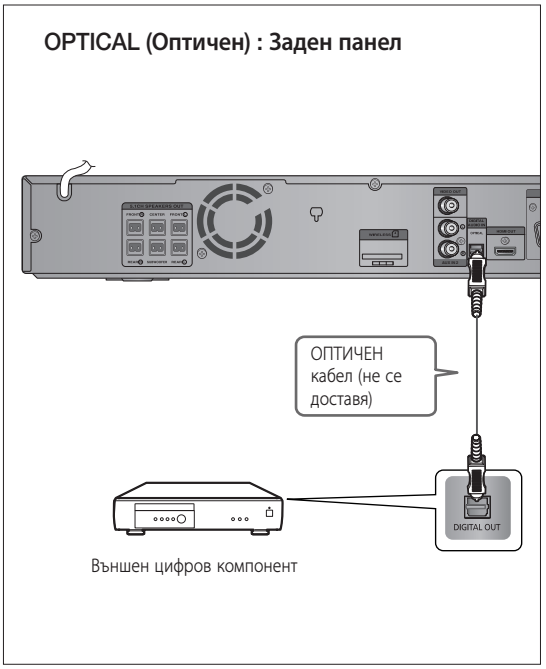

AUX2 : Свързване на външен аналогов компонент

Компоненти с аналогов сигнал, например, видеокасетофон.

1. Свържете изхода AUX IN 1 (Audio) на системата за домашно кино към извода **Audio Out** на външния аналогов компонент.
   - Уверете се, че сте спазили цветовите съответствия.

2. Натиснете бутона **AUX** на дистанционното управление и изберете вход **AUX2**.
   - Можете да използвате също бутона FUNCTION на главното устройство. Превключванията на режимите са както следва : **DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → (BT AUDIO) → FM**.

▪ Можете да свържете извода Video Output (Видео изход) на вашия видеокасетофон към телевизора, и да свържете изводите Audio Output (Аудио изход) на видеокасетофона към този продукт.

OPTICAL : (Оптичен) Свързване на външен цифров компонент

Компоненти с цифров сигнал като приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник (сет-топ бокс).

1. Свържете цифровия вход (OPTICAL) към цифровия изход на външния цифров компонент.
2. Натиснете бутона **AUX** на дистанционното управление и изберете вход **DIGITAL IN**.
   - Можете да използвате също бутона **FUNCTION** на главното устройство. Превключванията на режимите са както следва : **DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → (BT AUDIO) → FM**.

СВЪРЗВАНЕ НА УКВ АНТЕНА

1. Свържете доставената УКВ антена към УКВ коаксиален извод 75Ω.

2. Бавно движете антената, за да намерите мястото на най-добро приемане на сигнала, след което я фиксирайте.

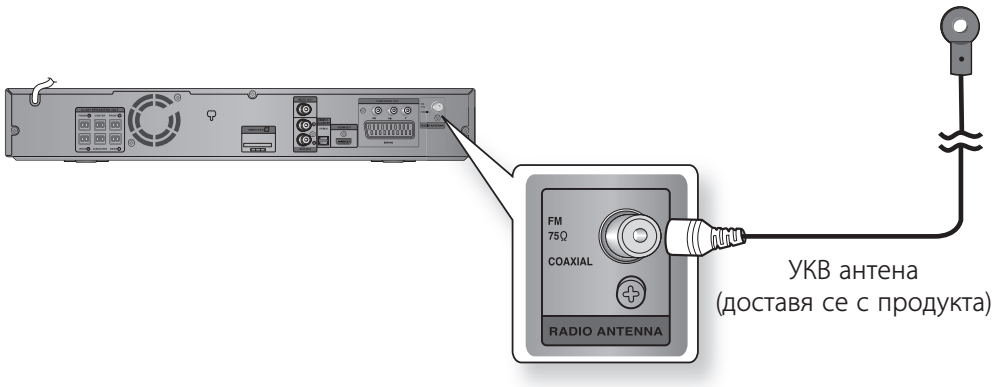

▪ Уредът не приема AM честоти.

Вентилатор

Вентилаторът предоставя свеж въздух към уреда, за да се избегне прегряване.
Моля, внимавайте за следните неща:

- Уверете се, че уредът е добре проветрен. Ако вентилацията е слаба, температурата в уреда може да се повиши прекалено и да повреди уреда.
- Не пречете на вентилатора или вентилационните дупки.
  (Ако вентилаторът или отворите са покрити с вестници и парцали, може да се повиши температурата и да се получи повреда или пожар).

Преди да използвате системата за домашно кино

Телевизорите Samsung могат да се управляват с дистанционното управление на DVD системата за домашно кино.

1. Включете захранващия кабел на основния модул към източник на променливо захранване.

2. Натиснете бутона **DVD RECEIVER**, за да работите с DVD домашното кино.

3. Натиснете бутона **FUNCTION** (функция), за да активирате възпроизвеждане на DVD/CD.

4. Натиснете бутона **TV** (телевизор), за да преминете в режим на телевизор.

5. Натиснете бутона **POWER** за включване на системата.

6. Натистете **TV/VIDEO**, за да превключите на видеоканал.

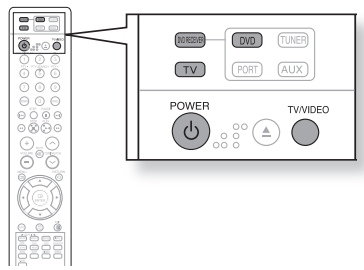

Избор на видео формат

Натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона Цифров бутон 7 на дистанционното управлевие при изключена система.

- Видеосистемата е настроена в режим "PAL" по подразбиране.
- На екрана се появяват "NTSC" или "PAL". Краткото натискане на бутон Цифров бутон 7 в този момент води до избор на"NTSC" или "PAL".
- Всяка страна има свой стандарт за видеоформат.
- За нормално възпроизвеждане, видеоформатът на диска трябва да съвпада с този на телевизора.

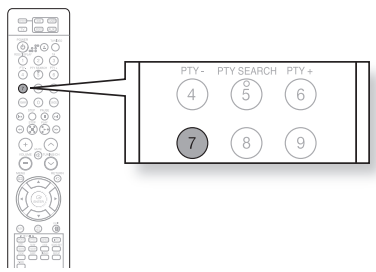

възпроизвеждане

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДИСКОВЕ

DVD CD

1. Натиснете бутона **OPEN/CLOSE** (⏏) (отвари/затвори) за отваряне на устройството за поставяне на дискове.
2. Поставете диск.
   - Поставете внимателно диска с етикета нагоре в устройството.
3. Затворете устройството за поставяне на дискове като отново натиснете бутона **OPEN/CLOSE** (⏏) .
   - Възпроизвеждането започва автоматично.

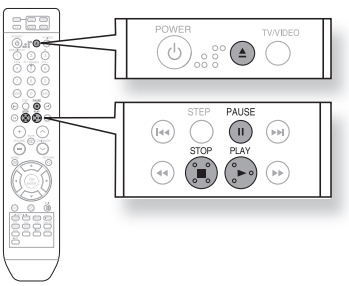

За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона STOP (стоп) (⊙).

- При еднократно натискане на дисплея се изписва **PRESS PLAY** (натиснете бутона за възпроизвеждане) и в паметта се записва мястото, на което е прекъснато възпроизвеждането на диска. При натискане на бутоните **PLAY** (⊙) (възпроизвеждане/пауза) или **ENTER** (въвеждане), възпроизвеждането се възстановява от точката на прекъсване.
  (Тази функция работи само с DVD дискове.)
- При двукратно натискане се изписва **STOP** (стоп) и, при натискане на бутона **PLAY** (⊙) възпроизвеждането започва отначало.

За да прекъснете временно възпроизвеждането, натиснете бутона PAUSE (⊙) (възпроизвеждане/пауза) по време на възпроизвеждане.

- За да възстановите възпроизвеждането, натиснете отново бутона **PLAY** (⊙).

- Първоначалният екран може да има различен облик, в зависимост от съдържанието на диска.
- Пиратските дискове не могат да се изпълняват. В противен случай се нарушава CSS (Content Scrambling System (система за разбиване на съдържанието : - вид система за защита от копиране).

възпроизвеждане

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА MP3/WMA

Възможно е да се възпроизвеждат компактдискове за данни,(CD-R, CD-RW), кодирани във формат MP3/WMA.

1. Поставете диск **MP3/WMA** в устройството за дискове.
   - На екрана се появява менюто MP3 и възпроизвеждането започва автоматично.
   - Обликът на менюто зависи от съдържащия MP3/WMA диск.
   - WMA-DRM не се възпроизвежда.
2. Изберете албум с бутоните ▲,▼,◀,▶ в режим Stop и натиснете **ENTER**.
   - За избор използвайте бутоните ▲,▼.
3. За да промените албума, използвайте бутоните ▲,▼,◀,▶
   иза избор на друг албум и натиснете **ENTER**.
4. За край на възпроизвеждането натиснете бутона **STOP** (■) .

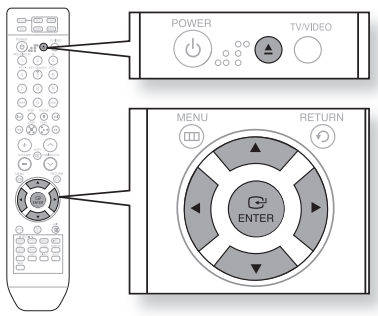

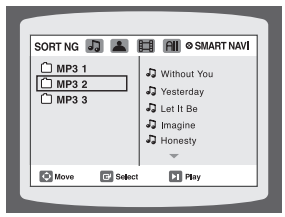

- В зависимост от режима на запис, някои MP3/WMA-CDs могат да не се възпроизведат.
- Прегледайте таблицата за типа MP3-CD дискове, които се възпроизвеждат нормално.

За да възпроизведете файл, като изберете иконата му.

- **Натиснете с курсора бутон ▲,▼,◀,▶ в режим Stop и изберете желаната икона от горната част на менюто.**

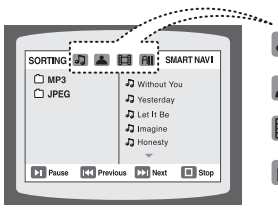

Музикални файлове : Само за музикални файлове .

Файлове със снимки : Само за снимки .

Видео файлове : Само за видео файлове .

Икона на всички файлове : За да видите всички файлове, изберете иконата .

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА JPEG ДИСК

Заснетите с цифров фотоапарат или видеокамера изображения, а също и JPEG файловете от компютъра, могат да бъдат записани на компактдиск и след това възпроизведени от системата за домашно кино.

Режим на слайдове

Поставете диск JPEG в устройството за дискове.

- Възпроизвеждането започва автоматично. Всяко изображение се показва за около 5 секунди, след което се визуализира следващото изображение.

Натиснете бутон ⏮,⏭ за преминаване към следващия слайд.

- Слайдовете се сменят при всяко натискане на бутона.

Функция Flip/Rotate (завъртане/обръщане)

Натиснете ▲,▼,◀,▶ по време на възпроизвеждане.

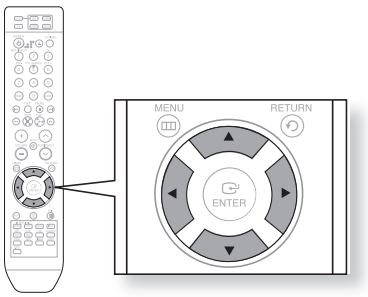

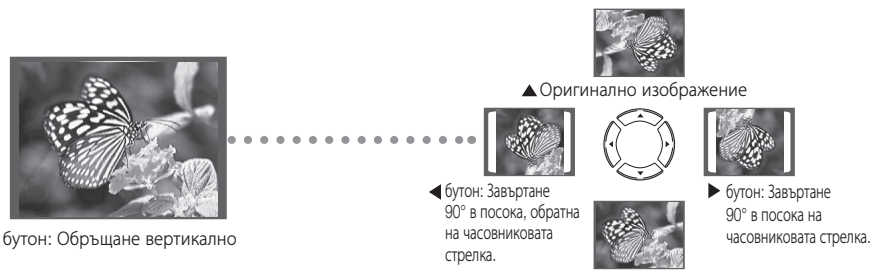

- Максималната резолюция, поддържана от уреда е 5120 x 3480 (или 19.0 MPixel) за стандартен JPEG оайл и 2048 x 1536 (или 3.0 MPixel) за последователни файлове със снимки.
- При възпроизвеждане на JPEG файл и изходната резолюция на HMDI от 720p/1080i/1080p, режимът се преобразува автоматично на 576p/480p.

възпроизвеждане

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА DIVX

Функциите на тази страница се отнасят за възпроизвеждане на DivX дискове.

Skip Forward/Back (Пропусни напред/назад)

При възпроизвеждане, натиснете бутона ⏮,⏭.

- за да отидете на следващ запис, натиснете бутона ⏭ ако на диска има повече от 2 файла.
- За да отидете на предишен запис, натиснете бутона ⏮ ако на диска има повече от 2 файла.

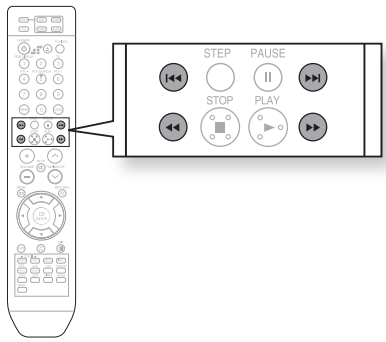

Бързо възпроизвеждане

За възпроизвеждане при по-висока скорост натиснете ◀◀ или ▶▶.

- Всеки път, когато натиснете бутона променяте : **2x → 4x → 8x → 32x → Normal**.

Функция за прескачане с 5 минути

При възпроизвеждане, натиснете бутона ◀,▶.

- При натискане на бутона ▶ се придвижвате с 5 минути назад.
- при натискане на ◀ се придвижвате с 5 минути назад.

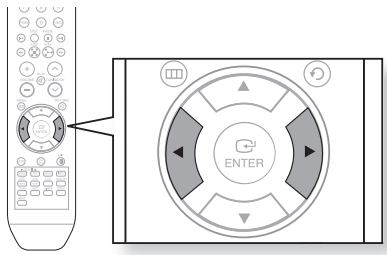

Audio Display (Звуков съпровод)

Натиснете бутона **AUDIO**.

- Ако има повече от един език на аудиото, можете да превключвате между езиците.
- При всяко натискане на бутона се прави избор между **AUDIO (1/N, 2/N ...)** и ✋.

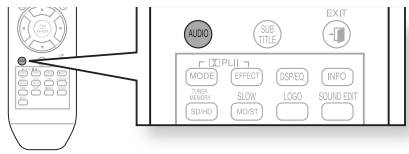

■ ✋ този символ се появява, когато има само един език.

Subtitle Display (Показване на субтитри)

Натиснете бутона **SUBTITLE**.

- Всеки път, когато натиснете бутона, Вие ще избирате между **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** и **SUBTITLE OFF**.
- Ако на диска има само един файл със субтитри, той се възпроизвежда автоматично.
- Вижте точка 2 (Функция надписи) на следващата страница за повече подробности за използване на субтитри при DivX дискове.

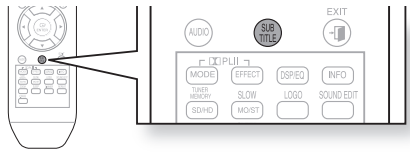

Ако на диска има повече от един файл

Ако на диска има повече от един файла е вероятно подразбиращите се субтитри да не съвпаднат с филма и да се наложи да изберете ръчно език за субтитри както следва:

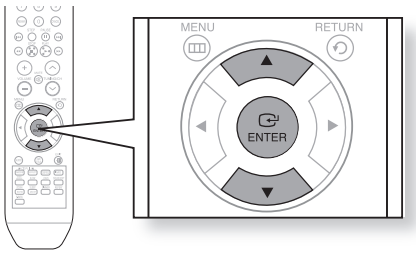

1. В режим Stop (стоп) натиснете бутон ▲,▼ изберете желаните субтитри ( ) от телевизионния екран и натиснете, бутона **ENTER** (вход).
2. След като изберете желания DivX файл от телевизионния екран, филмът започва да се възпроизвежда нормално.

DivX(Digital internet video eXpress)

Разработеният от Microsoft формат DivX се основава на формата MPEG4, осигуряващ звук и картинни данни през интернет в реално време. MPEG4 се използва за кодиране на MP3, така че да можете да гледате филми с много добро качество.

1. Поддържани формати

Продуктът поддържа следните медийни формати. При несъвместимост на аудио или видео формат възникват проблеми в картината.

Поддържани видеоформати :

Формат	AVI	WMV
Bit Rate	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Поддържани аудиоформати

Формат	MP3	WMA	AC3	DTS
Bit Rate	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Честота на семплиране	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- Файловете DivX от звуков и видео тип, създадени във формат DTS, могат да поддържат само до 6Mbps.
- АСПЕКТНО СЪОТНОШЕНИЕ:Въпреки че фабричната настройка за DivX резолюция е 640X480 пиксела (4:3), този проудкт поддържа резолюция 800 x 600 пиксела (16:9). Екран с по-голяма резолюция от 800 няма да се поддържа.
- Когато възпроизвеждате диск, чиято честота е по-голяма от 48kHz UAu 320kbps, е възможно картината по време на възпроизвеждането да се развали.

2. Функция Caption

- За да използвате тази функция, Вие трябва да имате опит във видео заснемането или редактирането, за да можете да работите с нея.
- За да работите с тази функция, е необходимо да запазите файла (*smi) със същото име, така че да бъде в една и съща папка с медийния файл на DivX (*avi).
  Пример: Главна директория Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- До 60 буквено-цифрови знака или 30 източно азиатски знака (двубайтови знаци, за корейски и китайски) за име на файл.

възпроизвеждане

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА PLAYBACK

Информация на екран за диска

DVD CD MP3 JPEG DivX

Можете да получавате информация за диска на екрана.

Натиснете бутона **INFO**.

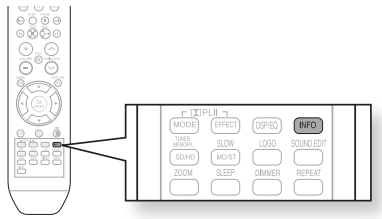

- Информационният дисплей е различен в зависимост от диска.
- В зависимост от диска, се появяват DTS, DOLBY DIGITAL или PRO LOGIC.

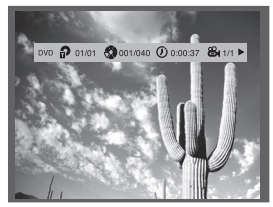

На телевизионния екран се появява

ако този символ се появи на екран, докато натискате бутона, това означава, че функцията не е достъпна за съответния режим.

Проверка на оставащото време

DVD CD MP3

Натиснете бутона **REMAIN**.

- за да проверите общото и оставащото време на заглавието или главата.

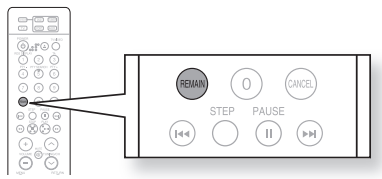

При натискане на бутона Remain

DVD-VIDEO TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

DVD-AUDIO GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN (Само за HT-Z310/TZ312/TZ315)

CD TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

MP3 TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Бързо възпроизвеждане

DVD CD MP3 DivX

Натиснете бутона ◀◀,▶▶.

- Всеки път скоростта на възпроизвеждането се променя, както следва :

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

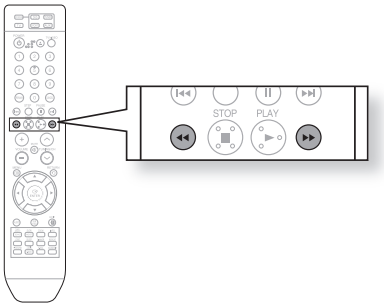

■ По време на бързо възпроизвеждане на CD или MP3-CD, звук се чува само при 2x скорост, но не и при 4x, 8x и 32x.

Бавно възпроизвеждане

DVD DivX

Натиснете бутона **SLOW**.

- Всеки път скоростта на възпроизвеждане се променя както следва :

DVD ▮▶1/2 →▮▶1/4 →▮▶1/8 →◀▮1/2 →◀▮1/4 →◀▮1/8 → ▶ PLAY

DivX ▮▶1/2 →▮▶1/4 →▮▶1/8 → ▶ PLAY

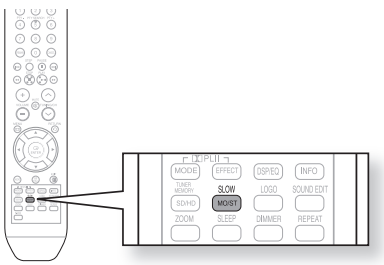

■ Не се чува звук по време на бавно възпроизвеждане и бавно движение.

■ Бавното възпроизвеждане назад не работи при CD дискове.

Прескачане на сцени/записи

DVD MP3

Натиснете бутон ⏮,⏭.

- Всеки път, когато натиснете бутона по време на възпроизвеждането, отивате на предишна или следваща глава, запис или сцена.
- Не можете да прескачате главите последователно.

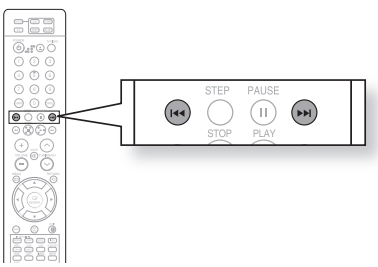

възпроизвеждане

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА PLAYBACK (ПЛЕЙБЕК)

Повторно възпроизвеждане

DVD CD MP3 JPEG DivX

Функцията за повторно възпроизвеждане позволява да повторите глава, запис, заглавие или директория.

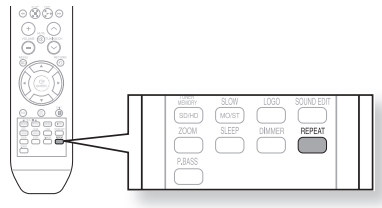

Натиснете бутона **REPEAT**.

- Всеки път, когато натиснете този бутон по време на възпроизвеждане, правите следните промени:

DVD-VIDEO **REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF**

DVD-AUDIO **REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF** (Само за HT-Z310/TZ312/TZ315)

CD **REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF**

MP3 JPEG DivX **REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF**

Опции за повторение

CHAPTER : Повтаря само избраната глава.
TITLE : Многократно повтаря избраното заглавие.
GROUP : (група) Повтаря възпроизвеждането на избраната група.
RANDOM : Възпроизвежда записите в разбъркан ред. (Вече възпроизведена пътека може да се възпроизведе отново.)
TRACK : Многократно повтаря избрания запис.
DIR : Многократно повтаря избраната директория.
DISC : Многократно повтаря избрания диск.
OFF : Отменя Replay Playback (Многократно възпроизвеждане)

За да изберете режим повторение от формацията на екрана

DVD CD

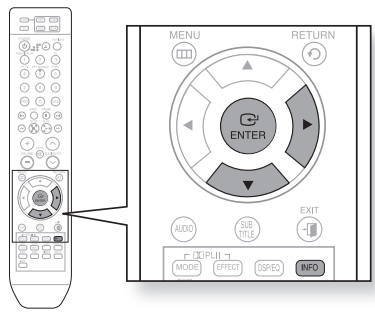

1. Натиснете двукратно бутона **INFO**.
2. Натиснете с курсора бутона ▶, за да се придвижите до **REPEAT** (↻) .
3. Нтиснете с курсора бутона ▼, за да се придвижите до желания режим.
   - За да изберете друг албум или изпълнение, повторете стъпки 2 и 3 по-горе.
4. Натиснете бутона **ENTER**.

DVD **OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF**

CD **OFF → A- → TRACK → DISC → OFF**

▪ За дискове от тип DivX, MP3 и JPEG не можете да избирате Repeat Play (повторно възпроизвеждане) от екрана на информационния дисплей.

A-B Повторение

DVD

Позволява да повтаряте възпроизвеждането на определена секция от DVD.

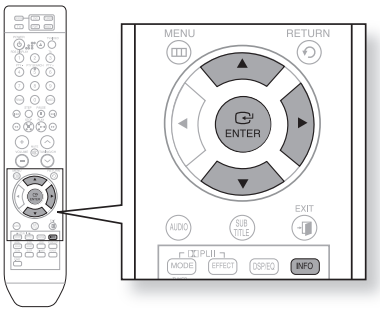

1. Натиснете двукратно бутона **INFO**.
2. Натиснете с курсора бутон ▶ за придвижване до дисплея REPEAT PLAYBACK (↻).
3. Натиснете с курсора бутона ▲,▼ за да изберете позиция **A-** и натиснете **ENTER** за начало на желания сегмент.
   - когато е натиснат бутонът **ENTER**, избраната позиция ще е запаметена.
4. Натиснете бутона **ENTER** в края на сегмента, който желаете да възпроизвеждате.
   - този сегмент ще се възпроизвежда отделно.

A TO B REPEAT ON

➢ За нормално възпроизвеждане натиснете ▲,▼ и изберете OFF ↻.

▪ Функцията A-B Repeat (повторение на A-B) не работи с дискове DivX, MP3 или JPEG.

Функция Step (постъпково изпълнение)

DVD DivX

Натиснете бутона **STEP**.

- Картината се измества един кадър напред при всяко натискане на бутона по време на възпроизвеждането.

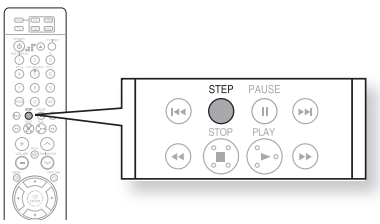

▪ Не се чува звук по време на плейбек с постъпково изпълнение.

възпроизвеждане

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА PLAYBACK (ПЛЕЙБЕК)

Функция Angle (ъгъл)

DVD

С помощта на тази функция можете да разглеждате една и съща сцена под различен ъгъл.

1. Натиснете бутона **INFO**.
2. Натиснете с курсора бутона ▶, за да се придвижите до **ANGLE** (🎥) display.
3. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони, за да изберете желания ъгъл.
   - При всяко натискане на бутон ъгълът се променя както следва :

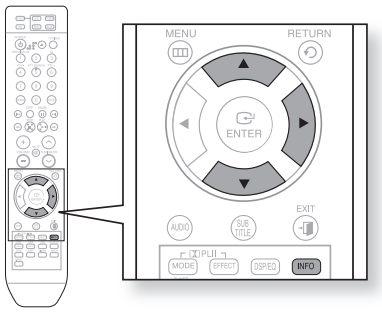

🎥 1/3 → 🎥 2/3 → 🎥 3/3 → 🎥 1/3

▪ тази функция работи само при дискове, в които са записани сцени с много ъгли на заснемане.

Функция Zoom (Screen Enlarge) (мащабиране (увеличение на екрана))

DVD

С помощта на тази функция можете да увеличите дадена част от картината.

1. Натиснете бутона **ZOOM**.
2. Натискайки с курсора бутоните ▲,▼,◀,▶ изберете областта от картината, която искате да увеличите.
3. Натиснете бутона **ENTER**.
   - С всяко натискане на бутона ще се сменя режима.

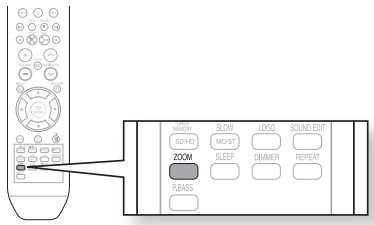

ZOOM X 1.5 →ZOOM X 2 →ZOOM X 3 →ZOOM OFF

Бонус група (Само за HT-Z310/TZ312/TZ315)

Някои DVD-Audio дискове имат допълнителни песни 0 бонус, който можете да чуете, ако въведете 4-цифрен код. Вижте опаковката на диска за повече информация.

При възпроизвеждане на диск DVD-Audio, имащ допълнителна група, автоматично се появява екран за въвеждане на цифрите на ключа.

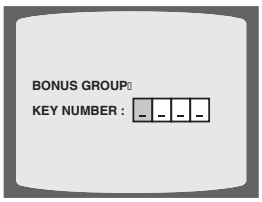

- Ако извадите диска, изключите уреда от контакта ще трябва да въведете номерата отново.

Навигационни страници (Само за HT-Z310/TZ312/TZ315)

Натиснете бутон ∨,∧ на дистанционното управление по време на възпроизвеждане.

- Можете да изберете желаното изображение от DVD-Audio диск, съдържащ неподвижни изображения.
- Някои дискове не позволяват избор.

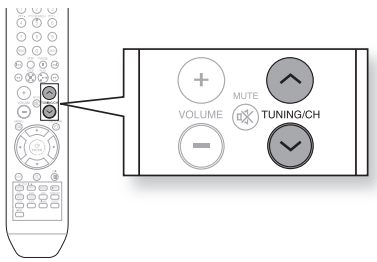

възпроизвеждане

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА PLAYBACK (ПЛЕЙБЕК)

Функция Audio Language Selection за DVD (избор на език за звука)

DVD

1. Натиснете бутона **INFO** двукратно.
2. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони, за да изберете желания език.
   - всяко натискане на бутона води до избор на език, в зависимост от наличните на диска (АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, ФРЕНСКИ и т.н.)

   EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

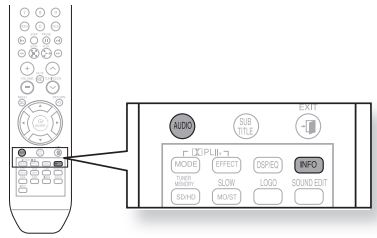

Функция Subtitle Language Selection Function DVD (избор на език за субтитри)

DVD

1. Натиснете двукратно бутона **INFO**.
2. Натиснете с курсора бутона ▶ , за да се придвижите до **SUBTITLE** ( ) .
3. Натиснете с курсора бутона ▼ или цифровите бутони, за да изберете желания език.

   EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 → EN 01/03

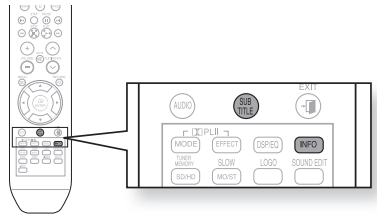

- За да използвате тази функция, можете също да натиснете бутоните AUDIO (ЗВУК) или SUBTITLE (СУБТИТРИ) на дистанционното управление.
- Възможно е функциите Subtitle (Субтитри) и Audio Language (език на звука) да не са налични, в зависимост от диска.

Директен достъп до песен/сцена

DVD CD MP3 JPEG

DVD CD

1. Натиснете бутона **INFO**.
2. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони, номерираните бутони, за да изберете желаното ( ) и натиснете бутона **ENTER**.
3. Натиснете с курсора бутоните ◀,▶ , за да изберете **CHAPTER** ( ) .
4. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони, за да изберете желаната глава и натиснете бутона **ENTER**.
5. Натиснете с курсора бутоните ◀,▶ , за да се придвижите до опцията Time (време) ( ) .
6. Използвайте цифровите бутони, за да въведете желаното Време и натиснете бутона **ENTER**.

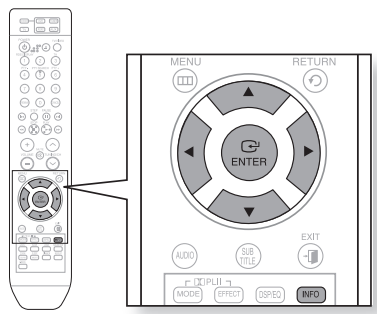

Директен достъп до песен/сцена

DVD CD MP3 JPEG

MP3 JPEG

Натиснете **цифровите** бутони.

- за да изберете файл.
- Когато възпроизвеждате MP3 и JPEG, Вие не можете да използвате ▲,▼ ,за да се движите в папката.
  За да се движите, натиснете бутона **STOP** (■) и след това бутоните-стрелки ▲,▼ бутона.

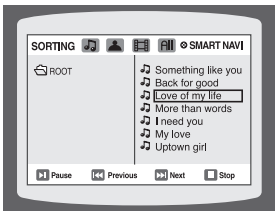

- Можете да натиснете ⏮,⏭ на дистанционното управление директно върху желаното заглавие, глава или запис.
- В зависимост от диска може да няма възможност да се движите за избор на заглавие или време.

Използване на меню

DVD

Можете да използвате менюто за избор на език, субтитри и т.н. DVD менюто е различно за всеки диск.

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ бутони за да влезете в **Disc Menu** и после натиснете **ENTER**.
   - когато избирате диск меню и на диска няма няма такова, ще се появи съобщение "**This menu is not supported**".
3. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼,◀,▶ бутони за да изберете желаната опция.
4. Натиснете бутона **ENTER**.

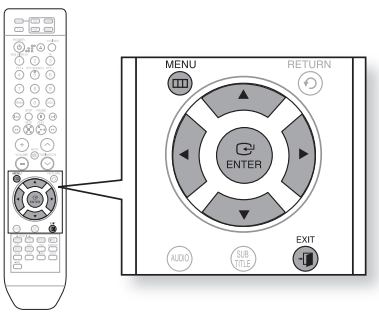

➢ **Менюто се появява. Натиснете бутона EXIT за изход.**

- Дисплеят на менюто на диска може да се различава, в зависимост от диска.

възпроизвеждане

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА PLAYBACK (ПЛЕЙБЕК)

Използване на менюто Title (Заглавие)

За DVD, които съдържат няколко заглавия, можете да видите заглавията на филмите.
Тази функция има различен облик, в зависимост от диска.

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Използвайте бутоните ▲,▼ за да изберете **Title Menu**.
3. Натиснете бутона **ENTER**.
   • Появява се главното меню.

➢ **Менюто се появява. Натиснете бутон EXIT за изход.**

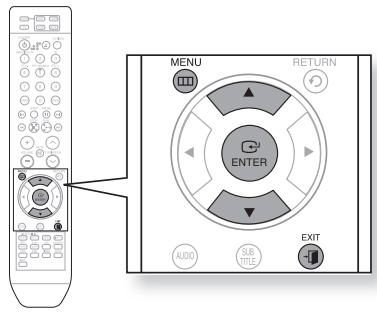

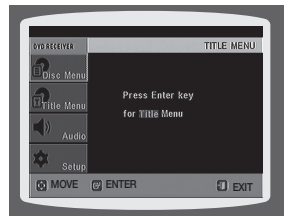

▪ Заглавното меню може да е различно за всеки диск, в зависимост от диска.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH

Можете да използвате устройство с Bluetooth, което ще ви позволи да се радвате на музика с висококачествен стерео звук, и всичко това без проводници!

Какво представлява Bluetooth?

Bluetooth е отраслова спецификация, която описва как устройствата, съвместими с Bluetooth, могат лесно да взаимодействат помежду си, като използват безжична връзка на кратки разстояния.

- Устройството с Bluetooth може да предизвика шум или неизправност, в зависимост от условията на използване.
  - Когато част от тялото е в контакт с приемо-предаващата система на Bluetooth устройството или системата за домашно кино.
  - Вариации в електрозахранването поради отражение на електричеството в стена, ъгъл или разделителни прегради в офис.
  - Електрически смущения от устройства със същата честотна лента, включително медицинско оборудване, микровълнова фурна и безжична локална мрежа.
- Когато системата за домашно кино се сдвоява с Bluetooth устройството, това трябва да се направи от колкото е възможно по-близко разстояние.
- Колкото е по-голямо разстоянието между системата за домашно кино и Bluetooth устройството, толкова по-лошо става качеството. Ако разстоянието превишава ограничението, комуникациите се прекъсват.
- В зони с лоша чувствителност на приемане Bluetooth връзката може да не работи добре.
- The Home Cinema System has an effective reception range of up to 10 m in all directions if there are no obstacles.Връзката може автоматично да прекъсне, ако разстоянието е извън този диапазон. Дори и в този диапазон качеството на звука може да се влоши от препятствия, например стени или врати.

За свързване на системата за домашно кино към Bluetooth устройство

Проверете дали Bluetooth устройството поддържа функцията стерео слушалки, свързани с Bluetooth.

1. Натиснете бутона **FUNCTION** на лицевия панел на системата за домашно кино неколкократно, докато не се появи "**BT AUDIO**".
- Режимът се сменя по следния начин: **DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → (BT AUDIO) → FM**.
- Ще видите за 2 секунди "**WAIT**", а после "**READY**" на лицевия дисплей на системата за домашно кино.

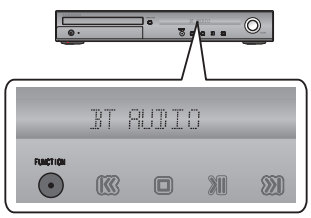

2. Select the Bluetooth menu on Bluetooth device you want to connect. (вж. ръководството за потребителя на Bluetooth устройството)

2. Select a Stereo headset menu in a Bluetooth device.
- Ще видите списък на сканираните устройства.

4. Изберете "**Samsung Home Theater**" от списъка с резултатите от търсенето.
- Когато системата за домашно кино се свърже с Bluetooth устройството, на системата ще се покаже "**Connect**" на лицевия панел, последвано от името на устройство за свързаното Bluetooth устройство.

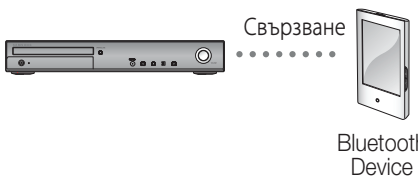

- Свързването на системата за домашно кино е завършено.

5. Можете да изпълнявате музика на свързаното устройство.
- Можете да слушате музиката, изпълнявана на свързаното Bluetooth устройство направо от системата за домашно кино.

- Може да е необходимо да въведете PIN код (парола), когато свързвате Bluetooth устройство към системата за домашно кино. Ако се появи прозореца за въвеждане на PIN код, въдете <0000>.
- Системата за домашно кино може да управлява дадена функция, свързана с възпроизвеждане, само когато свързаното устройство поддържа тази функция.
- Ако свързаното устройство не я поддържа, системата за домашно кино не може да управлява устройството.
- Системата за домашно кино поддържа само SBC данни със средно качество (до 237kbps@48kHz), но не подържа SBC данни с високо качество (328kbps@44.1kHz).
- HT-Z210/TZ212/TZ215 не поддържа функцията Bluetooth.

възпроизвеждане

За прекъсване на връзката между Bluetooth устройството и системата за домашно кино

Можете да прекъснете връзката между Bluetooth устройството и системата за домашно кино. (Проверете в Bluetooth устройството.)

- Връзката със системата за домашно кино се прекъсва.
- Когато връзката между Bluetooth устройството и системата за домашно кино се прекъсне, на системата ще се покаже "**DISCONNECT**" на лицевия дисплей.

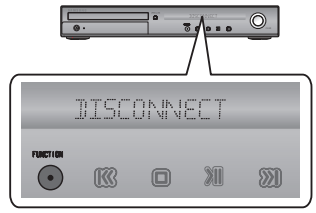

За прекъсване на връзката между системата за домашно кино и Bluetooth устройството

Натиснете бутона **FUNCTION** на лицевия панел на системата за домашно кино, за да превключите от "**BT AUDIO**" на друг режим.

- Свързаното Bluetooth устройство ще изчака известно време за отговор от системата за домашно кино, преди да прекъсне връзката. (Времето за прекъсване на връзката може да е различно, в зависимост от Bluetooth устройството.)
- Връзката с устройството, свързано в момента, се прекъсва.

- В режим на свързване с Bluetooth, Bluetooth връзката може да се изключи, ако интервалът между системата за домашно кино и Bluetooth устройството превиши определено разстояние.
  Ако разстоянието се върне в рамките на действащия диапазон или рестартирате Bluetooth устройството, Bluetooth връзката може да се възстанови.
- При някои Bluetooth устройства някои от функциите може да не работят правилно.
- HT-Z210/TZ212/TZ215 не поддържа функцията Bluetooth.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕДИЙНИ ФАЙЛОВЕ ЧРЕЗ ФУНКЦИЯТА USB HOST

Можете да се наслаждавате на медийни файлове, като картини, филми и музика, записани в MP3 плейър, USB памет или цифрова камера, с висококачествено видео с 5.1 канала, като свържете устройството с памет към USB порта на домашното кино.

1. Свържете USB устройството към USB порта от предната страна на модула.
2. Натиснете бутона **FUNCTION** на DVD плейъра или бутона **PORT** на дистанционното управление, за да изберете USB режима.
   - На дисплея се появява **USB** и изчезва.
   - На екрана на телевизора се появява дисплея на менюто USB и файлът се възпроизвежда.
3. За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона **STOP** (■).

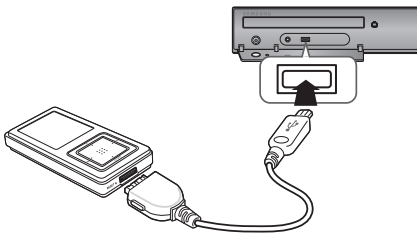

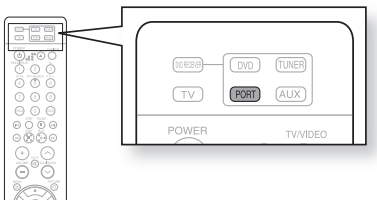

Безопасно премахване на ПОРТ

Безопасно изваждане на USB уреда.

За да предотвратите повреди в паметта на USB устройството, е необходимо да го премахнете безопасно преди да изключите кабела на USB.

- Натиснете **STOP** (■) бутона два пъти подред. Екранът ще покаже **REMOVE USB**.
- Отстранете USB кабела.

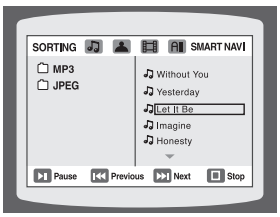

- За да слушате музикалните си файлове с 5.1 канален звук от системата за домашното кино, трябва да зададете режима на Dolby Pro Logic II да бъде Matrix.
- В USB режим нямате възможност да сменяте разделителната способност или да използвате менюто НАСТРОЙКА, ако няма USB устройство, свързано с USB порта.

Прескачане напред/назад

При възпроизвеждане натиснете ⏮,⏭ бутона.

- При наличие на повече от един файл, натискането на бутона ⏭ води до избор на следващия файл.
- При наличие на повече от един файл, натискането на бутона ⏮ води до избор на предишния файл.

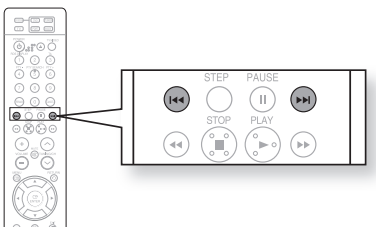

възпроизвеждане

Fast Playback (бързо възпроизвеждане)

За да възпроизведете диск по-бързо, натиснете ◀◀,▶▶ бутона.

- Всеки път, когато натиснете бутоните, скоростта на възпроизвеждане ще се сменя по следните начини :

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

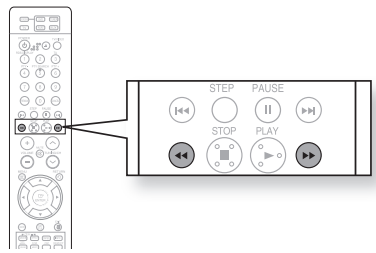

Съвместими уреди

1. USB уреди, поддържащи USB Mass Storage v 1.0. (USB уреди, които не поддържат, които работят като преносими устройства под Windows (2000 или следващ) без допълнително инсталиране на драйвер).
2. MP3 плейъри, HDD и преносими MP3 плейъри.
3. Цифрови фотоапарати : Фотоапарати, поддържащи USB съхранение v1.0.
   - уреди, които работят като преносими устройства под Windows (2000 или следващ) без инсталиране на драйвер.
4. USB, HDD и Flash Drive : уреди, които поддържат USB 2.0 или USB 1.1.
   - Можете да изпитате разликата в качеството на възпроизвеждане при свързване с USB 1.1 уреди.
   - За правилната работа в режим USB HDD е необходимо да свържете допълнителен захранващ кабел за USB HDD.
5. Четец на USB карта : Четец за USB с един вход и четец за USB с повече входове.
   - В зависимост от производителя, е възможно да не се поддържа четец на USB карти.
   - При инсталиране на повече памети е възможно възникване на проблеми.
6. Ако използвате USB удължителен кабел, USB уредът може да не бъде разпознат.

Поддържани формати

Формат	Име на файл	Разширение на файл	Битова скорост	Версия	Пиксели	Честота на семплиране
Неподвижна картина	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Музика	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Филм	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) не се поддръжа.
- Дигитален фотоапарат, който използва PTP протокол или изисква инсталиране на програма, не се поддържа.
- Уреди, използващ NTFS файлови системи не се поддържат. (Системата поддържа само файлова система тип FAT и не може да възпроизвежда филм, по-голям от 1 GB в USB режим.)
- Някои MP3 плейъри, когато се свържат към този продукт, може да не работят, в зависимост от размера на файловете.
- Функцията USB HOST не се поддържа, ако устройството прехвърля медийни файлове със собствена програма.
- Не използвайте уреди с Janus MTP (Media Transfer Protocol).
- **Функцията за USB хост на продукта не поддържа всички USB устройства. За информация относно поддържаните устройства, вижте страница 69.**

настройка на системата

За ваше удобство можете да настройвате функциите на това DVD домашно кино за най-добро използване в средата на вашия дом.

НАСТРОЙКА НА ЕЗИК

Езикът на дисплея OSD (On-Screen Display) се задава като английски по подразбиране

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **Setup** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Изберете **LANGUAGE** и натиснете бутона **ENTER**.
4. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберете **OSD LANGUAGE** и натиснете бутона **ENTER**.
5. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберте желания език и натиснете бутона **ENTER**.
   - След завършване на инсталирането OSD може да остане английски по ваш избор.

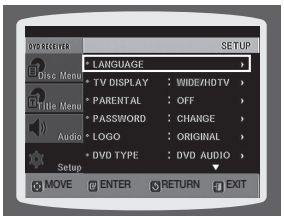

➢ Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в предишното меню.
➢ Натиснете бутона **EXIT** за изход от настройките.

- **OSD LANGUAGE** : Избор на OSD език
- **AUDIO** : Избор на субтитри (език на записа на диска)
- **SUBTITLE** : Избор на Audio език (език на записа на диска)
- **DISC MENU** : Избор на език на менюто на диска (език на записа на диска)

※ Ако дискът не е записан на езика, който сте избрали, няма да може да се промени.

- **OTHERS** : За да изберете друг език, изберете OTHERS и въведете кода на езика за вашата страна, вижте страница 68. Могат да се избират езиците за АУДИО, СУБТИТРИ и МЕНЮ НА ДИСКА.

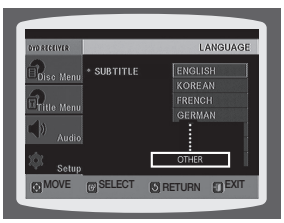

настройка на системата

НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН

В зависимост от типа на телевизора (широкоекранен или обикновен 4:3), можете да избирате съотношението на екрана.

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **Setup** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Натиснете с курсора бутона ▼ **TV DISPLAY** и натиснете бутона **ENTER**.
4. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберете желания екран и натиснете бутона **ENTER**.
   - След като сте направили настройките, можете да минете на другия екран.

➢ Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в предишното меню.
➢ Натиснете бутона **EXIT** за изход от настройките.

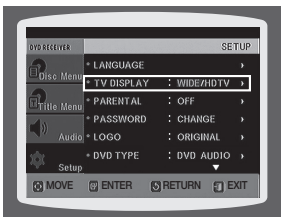

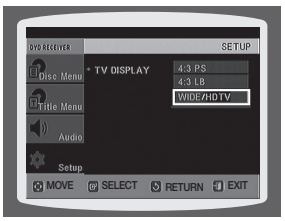

Настройка на пропорциите на екрана (размера на екрана)

Съотношението между хоризонталната и вертикална развивка е 4:3, докато широкият екран има развивка 16:9. Когато дискът е с различна дефиниция, трябва да настроите екрана според диска.

При стандартните телевизори избирате **4:3PS** или **4:3LB**, в зависимост от Вашите предпочитания. Изберете **WIDE/HDTV** за широк екран.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Изберете за възпроизвеждане на картина 16:9 в режим pan & scan (панорамиране и сканиране) на обикновен телевизор.
- Можете да виждате само централната част на екрана (при странично изрязване в съотношение 16:9 на картината)

4:3LB (4:3 Letterbox)
Изберете за възпроизвеждане на картина 16:9 в режим letterbox на обикновен телевизор.
- От долната и горна страна на екрана се появяват черни ленти.

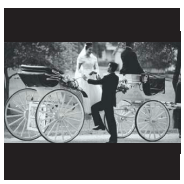

WIDE/HDTV
Изберете, за да виждате картина 16:9 на широкоекранен телевизор.
- Можете да се наслаждавате на широкоекранно представяне.

- Ако DVD е 4:3 формат, Вие не можете да го гледате на широк екран.
- DVD се записват на различни формати, те изглеждат различни, в зависимост от софтуера, на който са записани.
- При работа в HDMI се преминава автоматично в широкоекранен режим.

НАСТРОЙКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ (НИВО НА РЕЙТИНГ)

Тази функция позволява да забраните на дадени филми и сцени, които не са подходящи за деца.

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **Setup** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **PARENTAL** и натиснете бутона **ENTER**.
4. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберете желаното ниво на защита и натиснете бутона **ENTER**.
   - Ако изберете ниво 6, няма да бъде разрешено възпроизвеждането на дискове от ниво 7 - насилие.
   - Колкото по-високо е нивото, толкова по-неподходящо за деца е съдържанието (насилие и съдържание от тип "само за възрастни")
5. Въведете паролата и натиснете **ENTER** бутона.
   - тази парола е въведена "7890"
   - след въвеждане на настройките ще преминете на следвящия екран.

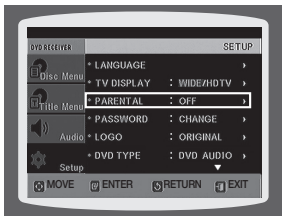

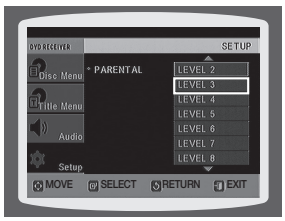

➢ Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в предишното меню.
➢ Натиснете бутона **EXIT** за изход от настройките.

▪ Функцията се изпълнява, само ако DVD дискът съдържа информация за ниво на рейтинг.

НАСТРОЙА НА ПАРОЛА

Вие можете да въведете парола на нивото на контрол.

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **Setup** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **PASSWORD** и натиснете бутона **ENTER**.
4. Натиснете бутона **ENTER**.
5. Въведете паролата и натиснете **ENTER** бутона.
   - Въведете старата парола, след това два пъти новата за потвърждение.
   - С това процесът на настройка завършва.

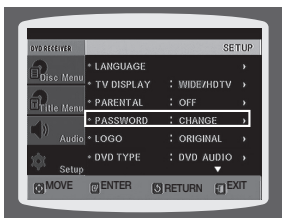

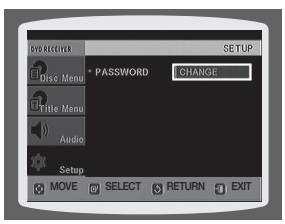

▪ Фабричната парола е "7890"

Ако забравите Вашата парола, ннаправете следното:

- Докато на екрана се показва съобщението NO DISC, натиснете и задръжте за 5 секунди бутона **STOP** (■) на предния панел. На дисплея се появява **INITIAL** и се възстановяват всички фабрични настройки.
- Натиснете бутона **POWER**.

Използването на функция RESET ще изтрие всички направени настройки.
Не я използвайте, освен ако това не е необходимо.

настройка на системата

ЗАДАВАНЕ НА ТАПЕТ

DVD JPEG

Когато гледате DVD, JPEG CD, Вие можете да променяте фона.

1. По време на възпроизвеждането натиснете бутона **PAUSE**, докато не се появят картините.
2. Натиснете бутона **LOGO**.
   - **COPY LOGO DATA –** това съобщение ще се появи на екрана.
3. Устройството се изключва и включва отново.
   - на екрана ще се появи избраният тапет.
   - Можете да изберете 3 настройки.

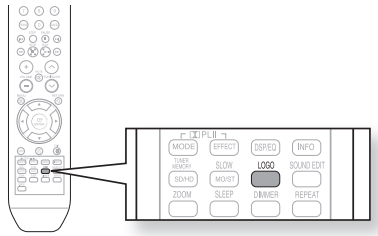

▪ Тази функция не работи, когато изходът на HDMI е 720p, 1080i или 1080p.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЕДИН ОТ ТРИТЕ ЗАДАДЕНИ ЕКРАННИ ТАПЕТА

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **Setup** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **LOGO** и натиснете бутона **ENTER**.
4. Натиснете с курсора бутона ▲,▼ за да изберете **USER** и натиснете бутона **ENTER**.
   - За да изберете един от трите режима.
5. Натиснете бутона **EXIT**, за изход от меню настройки.

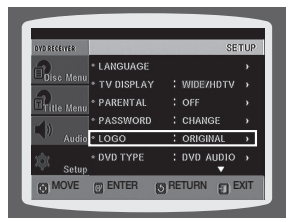

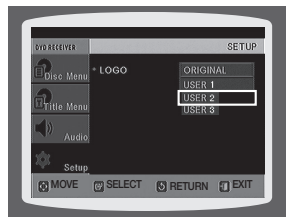

- **ORIGINAL** : Изберете за показване на емблемата на Samsung.
- **USER** : Изберете, за да зададете желания фон.

➢ Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в предишното меню.
➢ Натиснете бутона **EXIT** за изход от настройките.

РЕЖИМ НА DVD ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (САМО ЗА HT-Z310/TZ312/TZ315)

Някои DVD-Audio дискове съдържат DVD-Video, както и DVD-Audio.

За да възпроизвеждате DVD-Video частта от диска, настройте уреда на DVD-Video режим.

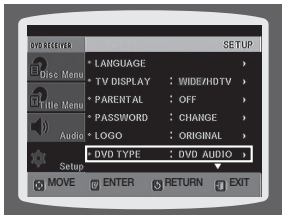

1. Натиснете бутона **MENU** (меню) при отворено устройство за поставяне на дискове.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **Setup** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **DVD TYPE** и натиснете бутона **ENTER**.
4. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберете **DVD VIDEO** и натиснете бутона **ENTER**.
   - Повторете отново стъпки 1 ~ 4 за превключване в режим на възпроизвеждане DVD AUDIO.

- **DVD VIDEO** : настройте уреда на DVD Video, при съдържание от DVD Auio диск.
- **DVD AUDIO** : фабрично настроен режим за DVD Audio.

▪ DVD режимът е настроен за DVD Audio фабрично.
▪ Ако изключите уреда, режимът DVD Audio се възстановява при следващото му включване.

DivX (R) регистрация

За възпроизвеждане на потребителски видеоформат DivX (R) използвайте регистрационния код на устройството. За повече информация, вижте www.divx.com/vot

НАСТРОЙВАНЕ НА РЕЖИМА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ

Изходните сигнали и честотата на говорителите се настройват автоматично, в зависимост от тяхната конфигурация и използване

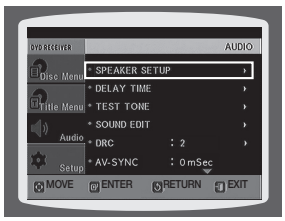

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **Audio** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Изберете **SPEAKER SETUP** и натиснете бутона **ENTER**.
4. Натиснете с курсора бутон ▲,▼,◀,▶ за да се придвижите до съответния говорител и натиснете бутона **ENTER**.
   - За C, SL и SR при всяко натискане на бутон режимът се превключва последователно както следва : SMALL → NONE.
   - За L и R режимът се задава като SMALL.

- **SMALL** : Избор при използване на говорителите.
- **NONE** : Изберете, когато няма свързани говорители

➢ Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в предишното меню.
➢ Натиснете бутона **EXIT** за изход от настройките.

▪ Режимът на говорителите може да варира, в зависимост от настройките за PRO LOGIC и STEREO, (вижте страница 60).

настройка на системата

ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕЗАКЪСНЕНИЕТО

Ако говорителите не могат да бъдат поставени на равни разстояния от позицията на слушателя, можете да настроите времезакъснение за звуковите сигнали от централните и задни говорители.

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **Audio** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **DELAY TIME** и натиснете бутона **ENTER**.
4. Натиснете с курсора бутон ▲,▼,◀,▶ за да се придвижите до съответния говорител и натиснете бутона **ENTER**.
5. Натиснете с курсора бутон ◀,▶ за задаване на времезакъснението.
   - Можете да зададете времезакъснението за C между 00 и 05 mSEC, а за SL и SR - между 00 и 15 mSEC.

➢ Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в предишното меню.
➢ Натиснете бутона **EXIT** за изход от настройките.

Задаване на времезакъснението на говорител

При възпроизвеждане в режим 5.1CH Surround Sound (съраунд звук 5.1CH) можете да се наслаждавате на отличен звук, ако разстоянието между слушателя и всеки от говорителите е едно и също.
Тъй като звукът достига до мястото за слушане в различни времена, в зависимост от разположението на високоговорителите, можете да настроите тази разлика, като добавите ефект на забавяне на звука в централния и задните високоговорители.

Настройка CENTER SPEAKER (ЦЕНТРАЛЕН ГОВОРИТЕЛ)

Ако разстоянието Dc е равно или по-голямо от Df на фигурата, задайте режима като 0 ms. В противен случай променете настройката според даденото в таблицата.

Разстояние между Df и Dc	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.06 m	1.40 m	1.76 m
Времезакъснение	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Настройка REAR (SURROUND) SPEAKERS (ЗАДНИ (СЪРАУНД) ГОВОРИТЕЛИ)

Ако разстоянието Dc е равно на разстоянието Dr на фигурата, задайте режима като 0 ms. В противен случай променете настройката според даденото в таблицата.

Разстояние между Df и Dc	0.00 m	1.06 m	2.11 m	3.16 m	3.62 m	5.29 m
Времезакъснение	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

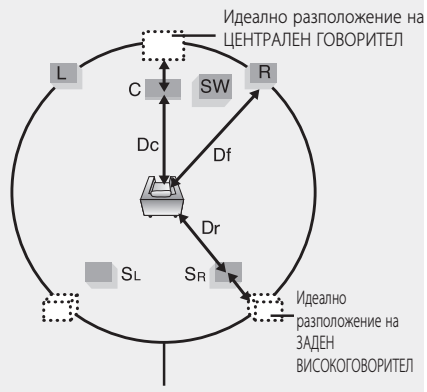

Желателно е да разположите всички говорители в този обхват.

Df : Разстояние от ПРЕДНИЯ ГОВОРИТЕЛ
Dc : Разстояние от ЦЕНТРАЛНИЯ ГОВОРИТЕЛ
Dr: Разстояние от ЗАДЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

- При **PL II** (Dolby Pro Logic II), времезакъснението може да бъде различно за всеки режим.
- При AC-3 и DTS времезакъснението може да бъде зададено между 00 и 15mSEC.
- Централният канал може да се настройва само при 5.1 канални дискове.

ЗАДАВАНЕ НА ТЕСТОВ ТОН

Използвайте функцията Test Tone (тестов тон), за да проверите връзката с говорителите

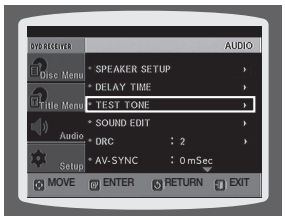

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **Audio** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **TEST TONE** и натиснете бутона **ENTER**.
   - Задава се последователно възпроизвеждане на тестов тон от **L → C → R → SR → SL → SW** този ред.
     Ако при това отново натиснете бутон **ENTER**, тестовият тон спира.

➢ Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в предишното меню.
➢ Натиснете бутона **EXIT** за изход от настройките.

НАСТРОЙКА НА ЗВУКА

Можете да настроите баланса и нивото за всеки говорител.

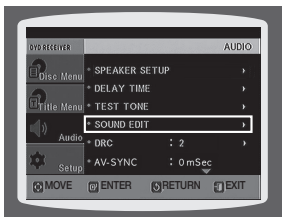

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **Audio** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **SOUND EDIT** и натиснете бутона **ENTER**.
4. Натиснете бутона на курсора ▲,▼, за да изберете и настроите желания елемент.
   Натиснете бутона ◀,▶, за да регулирате настройките.

➢ Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в предишното меню.
➢ Натиснете бутона **EXIT** за изход от настройките.

настройка на системата

НАСТРОЙКА НА ЗВУКА

Ръчно настройване на силата на звука и баланса на говорител с бутона SOUND EDIT (РЕДАКТИРАНЕ НА ЗВУКА)

Натиснете бутона **SOUND EDIT** и натиснете с курсора бутон ◀,▶.

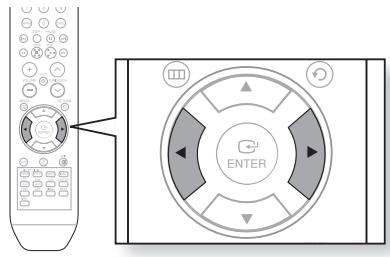

Регулиране на баланса между предния и заден говорители

- Можете да избирате между 00 и -06 или OFF.
- Силата на звука намалява при приближаване към - 6

Настройка на нивото централен говорител/заден говорител/субуфер.

- Силата на звука може да се регулира постъпково от +6dB до –6dB
- Звукът се усилва при приближаване към +6dB и отслабва при приближаване към -6dB.

ЗАДАВАНЕ НА DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION (КОМПРЕСИЯ ЗА ДИНАМИЧЕН ОБХВАТ))

Тази функция балансира между най-силните и ниските звуци. Можете да използвате тази функция, за да се насладите на Dolby Digital звук, когато гледате на тих звук през нощта.

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да се придвижите **Audio** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Натиснете с курсора бутона ▼ за да стигнете **DRC** и натиснете бутона **ENTER**.
4. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да настроите **DRC**.
   - При натискане с курсора на бутон ▲ ефектът се усилва, а при натискане на бутон ▼ - намалява.

➢ Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в предишното меню.
➢ Натиснете бутона **EXIT** за изход от настройките.

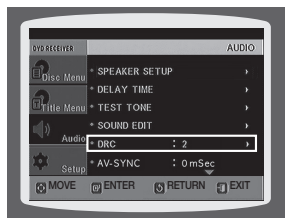

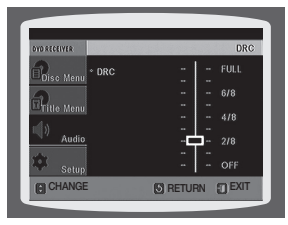

НАСТРОЙКИ НА AV SYNC

Видео картината може да изглежда по-бавна от звука, ако уредът е свързан с дигигален телевизор. В този случай настройте времето за забавяне на звука така, че да съвпадне с картината.

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да се придвижите до **Audio** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **AV-SYNC** и натиснете бутона **ENTER**.
4. Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберете време на закъснение **AV-SYNC** и натиснете бутона **ENTER**.
   - Можете да настроите закъснение на дума от 0 ms до 300 ms. Настройте го на най-добрия вариант.

➢ Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в предишното меню.
➢ Натиснете бутона **EXIT** за изход от настройките.

НАСТРОЙКИ ЗА HDMI ЗВУК

Настройки за HDMI звук

1. В режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **Audio** и натиснете бутона **ENTER**.
3. Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете **HDMI AUDIO** и натиснете бутона **ENTER**.
4. Натиснете с курсора бутони ▲,▼ за избор на **ON** или **OFF** и натиснете бутона **ENTER** (въвеждане).

- **ON :** и двата видео и аудио сигнали се излъчват по HDMI кабела, а звукът се предава чрез тонколоните на телевизора.
- **OFF :** Видеосигналът се излъчва през HDMI връзката, а звукът се чува от говорителите на системата за домашно кино.

➢ Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете в предишното меню.
➢ Натиснете бутона **EXIT** за изход от настройките.

- Подразбиращата се настройка за HDMI е Audio OFF (изключена).
- При използване на говорителите на телевизора, HDMI Audio автоматично се смесва за 2 канала.

настройка на системата

ФУНКЦИЯ SOUND FIELD (DSP)/EQ (ЗВУКОВО ПОЛЕ (DSP)/EQ)

DSP(Digital Signal Processor(процесор на цифровия сигнал) : Режимите DSP са създадени за симулиране на различни акустични среди.
EQ : Можете да избирате ROCK, POP или CLASSIC за оптимизиране на звука за музикалния жанр, който възпроизвеждате.

Натиснете бутона **DSP/EQ**.

- На дисплея се появява **DSP**

При всяко натискане на бутон изборът се променя както следва:
POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS

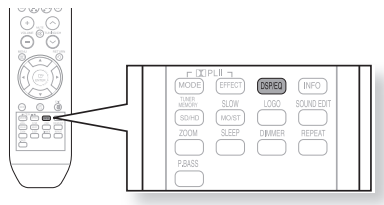

- **POPS, JAZZ, ROCK** : В зависимост от музикалния жанр, можете да избирате между POP, JAZZ, И ROCK.
- **STUDIO** : Дава усещане за присъствие в студио.
- **CLUB** : Симулира звука на клуб за танци със силен басов ритъм.
- **HALL** : Ясни вокали, както при присъствие в концертна зала.
- **MOVIE** : Дава усещане за кинотеатър.
- **CHURCH** : Дава усещане за присъствие в голяма църква.
- **PASS** : Избор за нормално възпроизвеждане.

- Функцията DSP/EQ е налична само в режим STEREO.
  Натиснете бутона за режим **PL II mode** на дисплея, за разрешаване на режима STEREO.
- Тази функция работи с CD, MP3-CD, 2-канално DVD-Audio, DivX, тунер и Dolby Digital дискове.
- При възпроизвеждане на кодиран за два или повече канала DVD диск автоматично се избира многоканален режим и функцията DSP/EQ не работи.

РЕЖИМ DOLBY PRO LOGIC II

Можете да изберете желания звуков режим Dolby Pro Logic II.

Натиснете бутона **PL II MODE**.

- При всяко натискане на бутон режимът се променя както следва:

MUSIC → CINEMA → PRO LOGIC → MATRIX → STEREO → MUSIC

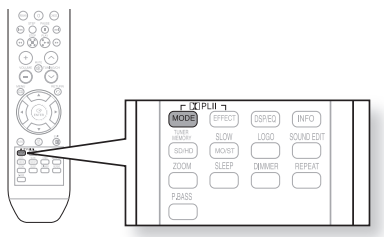

PRO LOGIC II

- **MUSIC** : Позволява да усетите съраунд ефекти при слушане на музика, както при присъствие на истинско представление.
- **CINEMA** : Добавя реализъм към музикален саундтрак.
- **PRO LOGIC** : Ще усетите реални многоканални ефекти, както при използване на пет говорителя, само с преден ляв и десен говорители.
- **MATRIX** : Ще чувате 5.1 канален съраунд звук.
- **STEREO** : Изберете, за да слушате звук само от преден ляв и десен говорители и субуфер.

- При избор на режим Pro Logic II свържете външното устройство към извода AUDIO INPUT (L и R) Ако свържете само един от входовете (L или R) няма да имате възможност да слушате съраунд звук.

ЕФЕКТ DOLBY PRO LOGIC II

Тази функция работи само в режим Dolby Pro Logic MUSIC.

1. Натиснете бутона **PL II MODE** за да изберете режим MUSIC (Музика).
2. Натиснете бутона **PL II EFFECT**.
3. атиснете бутоните ◀,▶ за да изберете желаната настройка за ефект.
   - PANORAMA : Можете да изберете или 0, или 1.
   - C- WIDTH : Можете да избирате между 0 и 7.
   - DIMENS : Можете да избирате между 0 и 6.

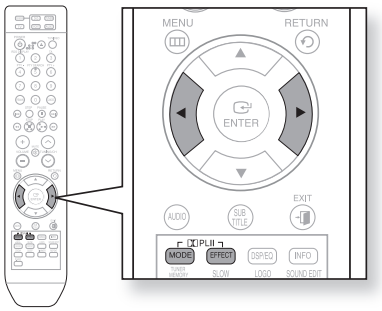

P.BASS

Функцията P.BASS усилва басите за по-мощен звук.

1. Натиснете бутона **P.BASS**, за да изберете режим P.BASS.
2. Натиснете отново бутона **P.BASS**, за да изключите режима P.BASS.

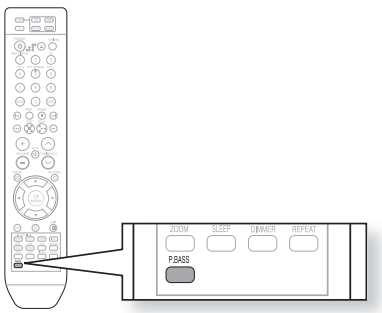

- Функцията P.BASS е налична само при 2-канални LPCM източници, например MP3, DivX, CD и WMA. Натиснете бутона P.BASS и на екрана ще се появи "POWER BASS ON".
- P.BASS не работи при режимите DSP/EQ или DOLBY PRO LOGIC 2.
  Ако натиснете P.BASS в режима DSP/EQ, режимът DSP/EQ автоматично се изключва, а функцията P. BASS се включва.

радио

ЗАПИС НА СТАНЦИИ

Дистанционното управление

1. Натиснете бутона **TUNER**, за да изберете станция (УКВ).
2. Настройте на желаната станция.
   - **Automatic Tuning 1** : Изберете станцията с помощта на бутоните ⏮,⏭.
   - **Automatic Tuning 2** : Натиснете и задръжте ∧,∨ за автоматично търсене на станцията.
   - **Manual Tuning** : Бързо натискайте ∧,∨ за плавно увеличаване или намаляване на честотата.

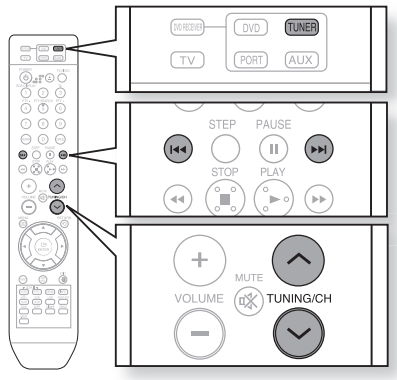

От предния панел на уреда

1. Натиснете бутона **FUNCTION**, за да изберете станция (УКВ).
2. Изберете честота.
   - **Automatic Tuning 1** : Натиснете бутона **STOP** (■) за да изберете **PRESET** и после натиснете бутоните ⏮,⏭ за да настроите станцията.
   - **Automatic Tuning 2** : Натиснете бутона **STOP** (■) за да изберете **MANUAL** и натиснете и задръжте бутона ⏮,⏭ за автоматично търсетне.
   - **Manual Tuning** : Натиснете бутона **STOP** (■) за да изберете **MANUAL** и натиснете за кратко ⏮ ⏭ за избор на ниска или висока честота.

Натиснете бутона **MO/ST** за избор на Mono/Stereo
- Всяко натискане на бутона променя режима от **STEREO** на **MONO**.
- При по-слаб сигнал на станцията изберете **MONO** за по-чист звук.

ЗАПИС НА СТАНЦИИ

Пример : Ако желаете да запазите в паметта FM 89.10

1. Натиснете бутона **TUNER**, за да изберете УКВ станция.
2. Натиснете бутон ∧,∨ за избор на **89.10**.
3. Натиснете бутона **TUNER MEMORY**
4. Използвайте бутоните ⏮,⏭ за превъртане, за да изберете номера.
   - Можете да избирате от 1 до 15.
5. Натиснете повторно бутона **TUNER MEMORY** (памет на тунера).
6. За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.
   - За да изберете записаната станция, използвайте бутоните ⏮,⏭.

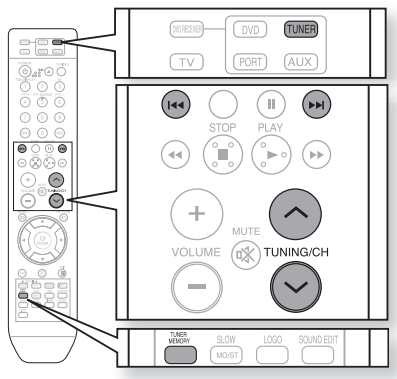

ОТНОСНО ИЗЛЪЧВАНЕТО НА RDS

Използвайте RDS (система за радиоданни) при приемане на FM (УКВ) станции.

RDS позволява на УКВ станциите да изпращат допълнителни сигнали. Например станциите изпращат своите имена, както и информация за типа на излъчваната от тях програма, като спорт, музика и т.н.

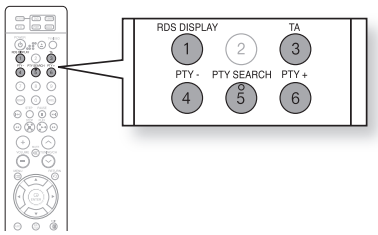

При настройване на предлагаща RDS услуги УКВ станция светва индикаторът RDS на дисплея.

Описание на функцията RDS

- PTY (тип програма) : Показва типа на текущо излъчваната програма
- PS NAME (име на програмната услуга) : Указва името на излъчваната станция, което се състои от 8 знака.
- RT (радиотекст) : Декодира излъчвания от станцията текст (ако има такъв), който може да се състои от максимум 64 знака.
- CT (часовник) : Декодира часа в реално време от УКВ честотата.
- TA (обявяване на трафика) : Когато символът мига, означава че се извършва обявяване на трафика.

- Възможно е RDS да не работи правилно, ако станцията не излъчва правилно RDS сигнали или ако сигналът е слаб.
- Някои радиостанции не излъчват PTY, RT или CT и, следователно, в тези случаи те не са налични.

Показване на RDS сигналите

Можете да видите излъчваните на дисплея от радиостанцията RDS сигнали.

Натиснете RDS DISPLAY по време на слушане на УКВ радиостанция.

- При всяко натискане на бутона дисплеят се променя, за да покаже желаната информация. : PS NAME ➞ RT ➞ CT ➞ Честота

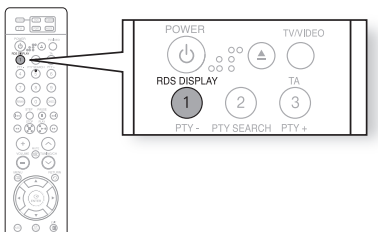

- S (програмна услуга) : При търсене, преди изписване на името на радиостанцията, се появява <PS>. <NO PS> (няма PS) се появява, когато не е изпратен сигнал.
- RT (радиотекст) : При търсене, преди изписване на изпращаното от станцията текстово съобщение, се появява <RT>. <NO RT> (няма RT) се появява при липса на сигнал.
- Честота : честотата на станцията (различна от RDS услуга)

Относно изписваните на дисплея знаци

При показване на дисплея на сигналите PS или RT се използват следните знаци.

- Прозорецът на дисплея не прави разлика между малки и големи букви и винаги използва големи букви.
- Прозорецът на дисплея не може да показва букви с ударения, например <A> може да означава <À, Â, Ä, Á, Å и Ã.>

Индикация PTY (тип програма) и функция PTY-SEARCH (търсене на тип програма)

Едно от предимствата на услугата RDS е, че можете да намирате точно определен вид програма от предварително зададени канали, като задавате кодове PTY.

Начини на търсене на програма при използване на кодове PTY

Преди да започнете, помнете...

- Функцията за търсене на PTY е приложима само за предварително избрани програми.
- Можете да преустановите търсенето по всяко време на процеса, като натиснете PTY SEARCH.
- Съществува времево ограничение при извършване на следните стъпки. Ако търсенето е прекъснато преди да сте приключили, започнете отново от стъпка 1.
- При натискане на бутона на главното дистанционно управление, се уверете, че сте избрали използваща го УКВ станция.

1. Натиснете **PTY SEARCH** докато слушате УКВ станция.
2. Натискайте **PTY-** или **PTY+** докато на дисплея се появи желаният код PTY.
   - Дисплеят подава описаните отдясно PTY кодове.
3. Натиснете отново **PTY SEARCH** докато избраният в предишната стъпка PTY код е все още на дисплея.
   - Централният модул търси в 15 предварително избрани УКВ станции, спира при намиране на желаната станция и я настройва.

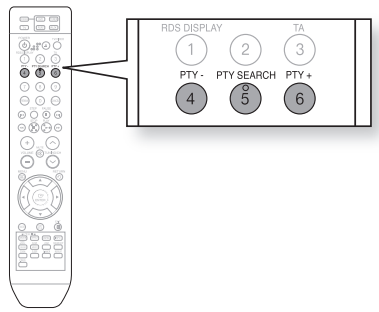

Дисплей	Тип програма
NEWS	Новини, включващи мнения и отчети
AFFAIRS	Няколко теми, включващи текущи инциденти, документалистика, дискусии и анализ.
INFO	Информация, включваща мерки и теглилки, прогнози, интересни за клиента въпроси, медицинска информация и т.н.
SPORT	Спортове
EDUCATE	Образование
DRAMA	Драматизирни радио-сериали и т.н.
CULTURE	Национална или местна култура, включително регионални проблеми, социални науки, език, театър и т.н..
SCIENCE	Естествени науки и технологии
VARIED	Други програми с водещ, развлекателни програми (викторини, игри), интервюта, комедии и сатирични пиеси и т.н..
POP M	Популярна музика
ROCK M	Рок музика
M.O.R.M	Current contemporary music considered to be “easy listening.”

Дисплей	Тип програма
LIGHT M	Лека класическа музика – класическа музика и инструментална и хорова музика
CLASSICS	Тежка класическа музика – оркестрова музика, симфонии, камерна музика и опери
OTHER M	Друга музика – джаз, ритъм и блус, кънтри музика
WEATHER	Метеорологична прогноза
FINANCE	Финанси
CHILDREN	Детски програми
SOCIAL A	Социални въпроси
RELIGION	Религия
PHONE IN	Приемане на телефонни разговори
TRAVEL	Пътуване
LEISURE	Свободно време
JAZZ	Джазова музика
COUNTRY	Кънтри музика
NATION M	Национална музика
OLDIES	Стара музика
FOLK M	Фолк музика
DOCUMENT	Документалистика

Допълнителни функции

ФУНКЦИЯ SLEEP TIMER (ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ)

Можете да настроите времето, след което уредът ще се изключи.

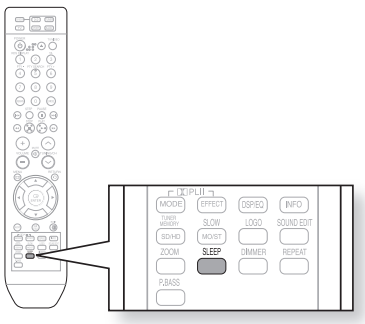

Натиснете бутона **SLEEP**.

- Показва се **SLEEP** (неактивност). При всяко натискане на бутона предварително зададеното време се променя както следва : 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.

За да потвърдите настройките, натиснете бутона **SLEEP**.

- на екрана ще се появи оставащото време до изключване на плейъра.
- ако натиснете отново ще се върнете към настройките, които сте направили по-рано.

За отмяна на тази функция натискайте бутона **SLEEP**, докато на екрана се появи **OFF**.

НАСТРОЙКА НА ЯРКОСТТА НА ДИСПЛЕЯ

Можете да регулирате яркостта на дисплея според удобството си.

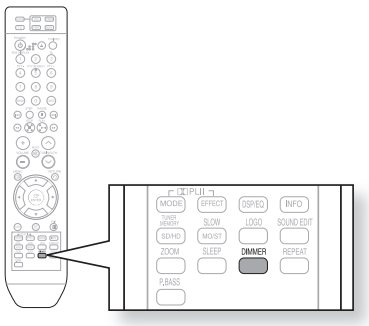

Натиснете бутона **DIMMER**.

- При всяко натискане на бутона се настройва яркостта на предния дисплей.

ФУНКЦИЯ MUTE

Много е удобна при позвъняване на вратата или телефона.

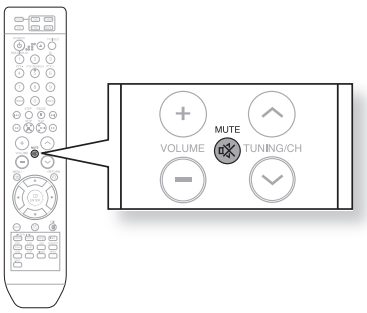

Натиснете **MUTE** бутона.

- На дисплея се появява **MUTE**.
- За да възстановите звука, натиснете бутона отново.

Отстраняване на повреди

За съвсем кратко ще можете да се запознаете с новата сисетма. Ако имате някакви проблеми, които са посочени в долния списък, опитайте да приложите дадените решения. Те могат да Ви спестят време и неудобдството от ненужно обаждане за сервизно обслужване.

Симптом	Решение
Устройството за дискове не се отваря.	Проверете дали кабелът на захранването е поставен правилно. Включете и изключете захранването.
Възпроизвеждането не стартира веднага, след като натиснете бутона Play/Pause	Проверете дали дискът не е надраскан или деформиран. Почистете диска.
Не се чува звук	Не се чува звук по време на възпроизвеждане, бавно възпроизвеждане и кадър след кадър. Проверете дали колоните са правилно свързани и настроени. Проверете дали дискът не е повреден.
Звукът се възпроизвежда само от някои говорители.	• При слушане на компактдиск или радио, звукът се възпроизвежда само от предните говорители (L/R). Изберете "PRO LOGIC II" като натиснете DPL II (Dolby Pro Logic II) на дистанционното управление за използване на всичките шест говорители. • Уверете се, че DVD диска е съвместим с 5.1-CH. • Ако зададете C, SL и SR to NONE в режим говорител от настройката за звук в екрана за настройка, няма да се чува звук от централния говорител и предния ляв и десен говорители. Задайте C, SL и SR като SMALL (малък).
Не се чува Dolby Digital 5.1 CH съраунд звук.	• Проверете дали дискът има обозначение <Dolby Digital 5.1 CH>. Съраунд звук Dolby Digital 5.1 CH се възпроизвежда само ако дискът е записан с 5.1 канален звук. • Проверете дали езикът за звук е правилно зададен като DOLBY DIGITAL 5.1-CH на информационния дисплей.
Дистанционното не работи	• Уверете се, че разстоянието от системата не е по-голямо от максимално допустимото. • Проверете дали батериите са изтощени. • Проверете дали сте избрали правилно функциите за режим (TV/DVD) на дистанционното управление (TV or DVD)?
• Дискът се върти, но не се вижда картина. **• Качеството на картината на екрана е лошо и картината трепти.**	• Проверете дали телевизорът е включен. • Проверете дали видеокабелите са свързани правилно. • Проверете дали дискът не е повреден. • Диск, произведен при лоши усовия може да не се възпроизведе.

Симптом	Решение
Функциите за звуков съпровод и субтитри не работят.	• Аудио езикът и субтитрите няма да работят, ако дискът не съдържа такива. В зависимост от диска, те могат да са различни.
Менюто на екрана не се показва	• Проверете дали не използвате диск без меню.
Аспектът не може да бъде сменен	• Можете да използвате съотношение 16:9 DVD, 16:9 в режим WIDE, 4:3 в режим LETER BOX или 4:3 в режим PAN SCAN . Режим DVD 4:3 можете да наблюдавате само при. За повече информация, вижте обложката на DVD.
• Уредът не работи. (Пример: изключва се, чува се странен звук). **• DVD уредът не работи правилно.**	• Изключете захранването и задръжте бутона **STOP** (■) на главното устройство за повече от 5 секунди (функция нулиране). **Използвайте RESET функцията, за да изтриете всички запаметени настройки.**
Забравили сте паролата за рейтинга	• При присъствие на дисплея на съобщението от основното меню "NO DISC" задръжте бутона **STOP** (■) на основното меню повече от 5 секунди. На дисплея се появява "INITIAL" (първоначално състояние) и всички настройки придобиват подразбиращите се за тях стойности. • Натиснете бутона POWER. **Използвайте функцията RESET, за да изтриете всички записани настройки.**
Не можете да чуете/получите радио сигнал	• Проверете дали антената е свързана правилно. • Ако входният сигнал на антената е слаб, монтирайте външна УКВ антена с добри възможности за приемане.

списък с кодове на езици

Въведете подходящия код за първоначални настройки “Disc Audio”, “Disc Subtitle” и/или “Disc Menu” (вж. стр. 51).

Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

USB Host Feature поддържащи уреди

ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ

Продукт	Фирма	Тип	Продукт	Фирма	Тип
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera	U300	Olympus	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera	X-350	Olympus	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera	C-760	Olympus	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera	C-5060	Olympus	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera	X1	Olympus	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera	U-mini	Olympus	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera	Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera	DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera	Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera	Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera	Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera	Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera	Optio MX	Pentax	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera	Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera	Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera	Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera	Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera	Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera	Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera	DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera	Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera	AZ-1	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera			

USB ПАМЕТ

Продукт	Фирма	Тип	Продукт	Фирма	Тип
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

MP3 ПЛЕЙЪР

Продукт	Фирма	Тип	Продукт	Фирма	Тип
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player	YP-K3	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP-U3	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP-Z5F	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-T9	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T10	Samsung	MP3 Player
YP-K5	Samsung	MP3 Player	YP-P2	Samsung	MP3 Player

приложение

НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА ДИСКОВЕ И РАБОТА С ТЯХ

Малки драскотини на диска могат да променят качеството му. Затова трябва да се съхраняват внимателно.

Боравене

Не пипайте с ръце от записаната страна на диска.
Дръжте го за ъглите.
Не залепвайте нищо на записващата страна.

Съхранение на диска

Не оставяйте диска на директна слънчева светлина	Съхранявайте диска на проветриво място.	Поставяйте дисковете в обложките. Съхранявайте вертикално.
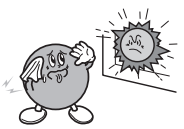	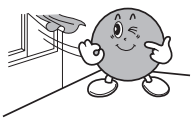	

- Не позволявайте дисковете да се напрашат.
- Не позволявайте да се надраскват.

Пренасяне и съхранение на дискове

Ако видите, че дискът е замърсен, почистете със суха мека кърпа.

• Почистете внимателно двете страни на диска.

- При контакт на студените части на уреда с топъл въздух може да се образува конденз. В такъв случай е възможно дискът да не функционира правилно. Извадете диска от плейъра и го оставете отворен за 1-2 часа.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обща информация	Мощност на потребление	80 W
	Тегло	3,5 кг
	Размери	430 (Ш) x 65 (Д) x 352 (В) mm
	Диапазон на работна температура	+5°C~ до +35°C
	Диапазон на работна влажност	от 10 % до 75 %
Диск	DVD (Digital Versatile Disc)	Скорост на четене : 3,49 ~ 4,06 м/сек.
		Прибл. Време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск) : 135 мин.
	CD : 12 см (КОМПАКТ ДИСК)	Скорост на четене : 4,8 ~ 5,6 м/сек.
		Макс. време на възпроизвеждане : 74 мин.
	CD : 8 см (КОМПАКТ ДИСК)	Скорост на четене : 4,8 ~ 5,6 м/сек.
		Макс. време на възпроизвеждане : 20 мин.
Видеоизход	Композитно видео.	576i/480i
		1 канал : 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
	Компонентно видео	576i/480i
		Y : 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
		Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
		Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
Видео/Аудио	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p

HT-Z210, HT-TZ212, HT-TZ215

Усилвател	Изходящ сигнал от преден високоговорител	133W x 2(3Ω)
	Изходящ сигнал от централен високоговорител	133W(3Ω)
	Изход от заден високоговорител	133W x 2(3Ω)
	Изходящ сигнал от събуфър	135W(3Ω)
	Честотен диапазон	20Hz~20KHz
	S/N съотношение	70dB
	Дискретизация на каналите	60dB
	Входна чувствителност	(AUX)400mV

HT-Z310, HT-TZ312, HT-TZ315

Усилвател	Изходящ сигнал от преден високоговорител	166W x 2(3Ω)
	Изходящ сигнал от централен високоговорител	166W(3Ω)
	Изход от заден високоговорител	166W x 2(3Ω)
	Изходящ сигнал от събуфър	170W(3Ω)
	Честотен диапазон	20Hz~20KHz
	S/N съотношение	70dB
	Дискретизация на каналите	60dB
	Входна чувствителност	(AUX)400mV

приложение

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HT-Z210

Високоговорител	Система високоговорители	5,1-канална система високоговорители		
		Предни/Задни	Централен	Събуфър
	Импеданс	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Честотен диапазон	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Звуково налягане на изходящ звук	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Номинална мощност	133W	133W	135 W
	Максимална мощност	266W	266W	270 W
	Размери (Ш x В x Д)	Предни/Задни : 90 x 118 x 90 мм Централен : 250 x 91 x 90 мм Събуфър : 180 x 320 x 380 мм		
	Тегло	Предни : 0,5 кг, Централен : 0,6 кг Rear : 0,4 кг, Събуфър : 4,5 кг		

HT-TZ212

Високоговорител	Система високоговорители	5,1-канална система високоговорители		
		Предни/Задни	Централен	Събуфър
	Импеданс	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Честотен диапазон	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Звуково налягане на изходящ звук	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Номинална мощност	133W	133W	135 W
	Максимална мощност	266W	266W	270 W
	Размери (Ш x В x Д)	Предни : 90 x 1020 x 92 мм (Основа на стойката : 280 x 280) Rear : 90 x 118 x 90 мм Централен : 250 x 91 x 90 мм Събуфър : 180 x 320 x 380 мм		
	Тегло	Предни : 2,8 кг, Централен : 0,6 кг Rear : 0,4 кг, Събуфър : 4,5 кг		

HT-TZ215

Високоговорител	Система високоговорители	5,1-канална система високоговорители		
		Предни/Задни	Централен	Събуфър
	Импеданс	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Честотен диапазон	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Звуково налягане на изходящ звук	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Номинална мощност	133W	133W	135 W
	Максимална мощност	266W	266W	270 W
	Размери (Ш x В x Д)	Предни/Задни : 90 x 1020 x 92 мм (Основа на стойката : 280 x 280) Централен : 250 x 91 x 90 мм Събуфър : 180 x 320 x 380 мм		
	Тегло	Предни : 2,8 кг, Централен : 0,6 кг Rear : 2,6 кг, Събуфър : 4,5 кг		

HT-Z310

Високоговорител	Система високоговорители	5,1-канална система високоговорители		
		Предни/Задни	Централен	Събуфър
	Импеданс	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Честотен диапазон	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Звуково налягане на изходящ звук	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Номинална мощност	166W	166W	170W
	Максимална мощност	332W	332W	340W
	Размери (Ш x В x Д)	Предни : 90 x 230 x 92 мм Задни : 90 x 137 x 92 мм Централен : 300 x 101 x 91,5 мм Събуфър : 180 x 320 x 380 мм		
	Тегло	Предни : 0,6 кг, Централен : 0,9 кг Задни : 0,5 кг, Събуфър : 4,5 кг		

HT-TZ312

Високоговорител	Система високоговорители	5,1-канална система високоговорители		
		Предни/Задни	Централен	Събуфър
	Импеданс	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Честотен диапазон	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Звуково налягане на изходящ звук	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Номинална мощност	166W	166W	170W
	Максимална мощност	332W	332W	340W
	Размери (Ш x В x Д)	Предни : 90 x 1020 x 92 мм (Основа на стойката : 280 x 280) Задни : 90 x 137 x 92 мм Централен : 300 x 101 x 91,5 мм Събуфър : 180 x 320 x 380 мм		
	Тегло	Предни : 3,0 кг, Централен : 0,9 кг Задни : 0,5 кг, Събуфър : 4,5 кг		

HT-TZ315

Високоговорител	Система високоговорители	5,1-канална система високоговорители		
		Предни/Задни	Централен	Събуфър
	Импеданс	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Честотен диапазон	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Звуково налягане на изходящ звук	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Номинална мощност	166W	166W	170W
	Максимална мощност	332W	332W	340W
	Размери (Ш x В x Д)	Предни /Задни : 90 x 1020 x 92 мм (Основа на стойката : 280 x 280) Централен : 300 x 101 x 91.5 мм Събуфър : 180 x 320 x 380 мм		
	Тегло	Предни : 3,0 кг, Централен : 0,9 кг Задни : 3,0 кг, Събуфър : 4,5 кг		

*: Номинална спецификация

- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.

Свържете се със SAMSUNG WORLD WIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

Регион	Държава	Център за обслужване на клиенти ☎	Уеб сайт
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com